

General use and maintenance instructions

Activity toys to be assembled by adults for outdoor domestic use.

Allgemeine Gebrauchs- und Wartungsanleitungen

Aktivitätsspielzeug zum Zusammenbauen durch Erwachsene für den Einsatz im häuslichen Außenbereich.


Instructions générales d'utilisation et d'entretien

Jouets d'activité à assembler par des adultes pour une utilisation extérieure familial.

1
PART

 EN	Use, maintenance instructions and manufacturer limited warranty.	3
DE	Gebrauchsanweisung, Wartungsanweisungen und beschränkte Herstellergarantie.	7
FR	Instructions d'utilisation, d'entretien et garantie limitée du fabricant.	11
BG	Инструкции за употреба, поддръжка и ограничена гаранция на производителя.	15
CS	Pokyny k použití, údržbě a omezené záruce výrobce.	19
DA	Brugs-, vedligeholdelsesinstruktioner og begrænset producentgaranti.	23
EL	Οδηγίες χρήσης, συντήρησης και περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή.	27
ES	Instrucciones de uso, mantenimiento y garantía limitada del fabricante.	31
ET	Kasutus- ja hooldusjuhised ning tootja piiratud garantii.	35
FI	Käyttö-, huolto-ohjeet ja valmistajan rajoitettu takuu.	39
HR	Upute za uporabu, održavanje i ograničeno jamstvo proizvođača.	43
HU	Használati, karbantartási útmutató és gyártói korlátozott garancia.	47
IS	Almennar öryggisleiðbeiningar.	51
IT	Istruzioni per l'uso, manutenzione e garanzia limitata del produttore.	55
LT	Naudojimo, priežiūros instrukcijos ir ribota gamintojo garantija.	59
LV	Lietošanas, apkopes instrukcijas un ražotāja ierobežotā garantija.	63
NL	Gebruiks-, onderhoudsinstructies en beperkte fabrieksgarantie.	67
NO	Bruks-, vedlikeholdsinstruksjoner og produsentens begrensede garanti.	71
PL	Instrukcje użytkowania, konserwacji i ograniczona gwarancja producenta.	75
PT	Instruções de uso, manutenção e garantia limitada do fabricante.	79
RO	Instrucțiuni de utilizare, întreținere și garanție limitată a producătorului.	83
SK	Návod na použitie, údržbu a obmedzená záruka výrobcu.	87
SL	Navodila za uporabo, vzdrževanje in omejena garancija proizvajalca.	91
SV	Användar-, underhållsinstruktioner och begränsad tillverkningsgaranti.	95

OWNER MANUAL

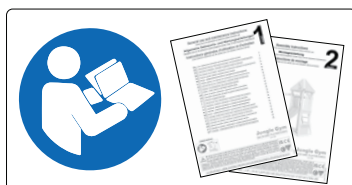

Jungle Gym
BACKYARD PLAYGROUNDS


— since 1988 —



EN. Warning! Only for domestic use. **DE.** Achtung! Nur für den Hausgebrauch. **FR.** Attention! Réserve à un usage familial. **BG.** Внимание! За употреба само в домашни условия. **CS.** Upozornění! Jen pro domácí použití. **DA.** Advarsler! Kun til privat brug. **EL.** Προειδοποίηση! Μόνο για οικιακή χρήση. **ES.** Advertencias. Sólo para uso doméstico. **ET.** Hoiatused. Ainult koduseks kasutamiseks. **FI.** Varoitukset. Ainoastaan kotikäyttöön. **HR.** Upozorenje! Samo za uporabu u domu. **HU.** Figyelmeztetés! Csak otthoni használatra! **IS.** Viðvörðun! Eingöngu fyrir einkanotkun í heimahúsum og á einkalóðum. **IT.** Attenzione! Solo per uso domestico. **LT.** Dėmesio! Tik buitiniam naudojimui. **LV.** Brīdinājums! Izmantot tikai mājās. **NL.** Waarschuwing! Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. **NO.** Advarsler! Kun for privat bruk. **PL.** Uwaga! Wyłącznie do użytku domowego. **PT.** Aviso! Apenas para uso doméstico. **RO.** Avertisment! Numai pentru uz domestic. **SK.** Upozornenie! Iba na domáce použitie. **SL.** Opozorilo! Samo za domačo uporabo. **SV.** Varning! Endast för hemmabruk.



Product Identification, registration and archiving


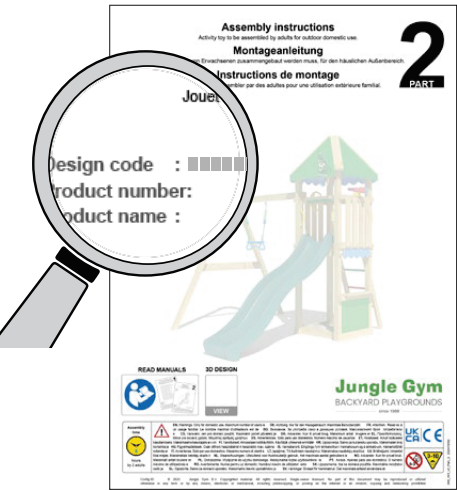


Example


K z g Q k A

Design code:

--	--	--	--	--	--

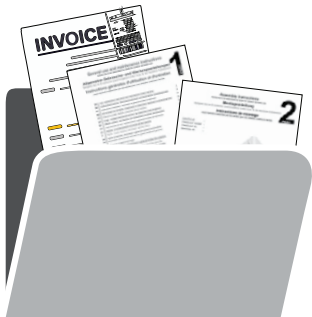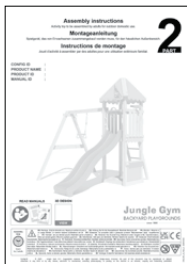

Safe play instructions

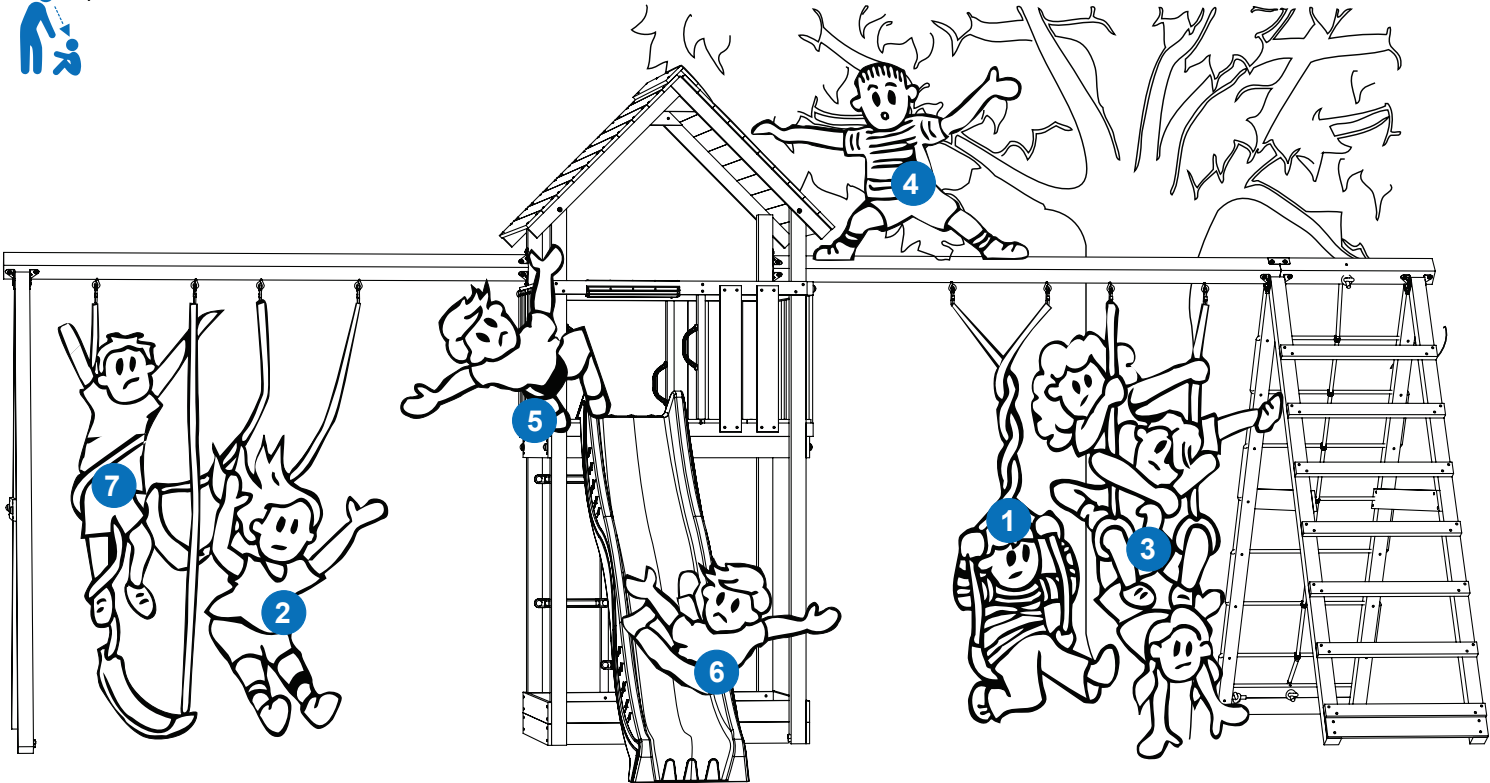

Návod k použití a údržbě

Úvod

Gratulujeme k výběru herní sestavy Jungle Gym pro vaši zahradu! Jsme přesvědčeni, že si vaše děti budou užívat spoustu zábavy a dobrodružství s tímto herním prvkem. Naše herní sestavy jsou navrženy tak, aby rostly spolu s vaší rodinou a nabízejí nekonečné možnosti hry a rozšíření.

Herní sestava Jungle Gym se skládá z dřevěných částí ze smruku, borovice nebo douglasky. Tyto druhy dřeva mají podobné mechanické vlastnosti a splňují požadované pevnostní třídy. Douglaska je přirozeně vhodná pro dlouhodobé venkovní použití, zatímco smrk a borovice jsou impregnovány pro dlouhotrvající ochranu proti mikroorganismům. Z hlediska udržitelnosti dáváme přednost dřevu s certifikací FSC nebo PEFC ze severní nebo střední Evropy.

Stáhněte si pokyny k montáži



Návod se skládá ze dvou částí: těchto pokynů pro používání a údržbu (Část 1) a specifických montážních pokynů pro vaši herní sestavu (Část 2) (my.jungle gym.com). Abyste minimalizovali riziko vážného zranění, je důležité si pečlivě přečíst obsah obou návodů, včetně upozornění a možných nebezpečí spojených s montáží, instalací, používáním a údržbou herní sestavy. Dodržováním těchto pokynů vytvoříte pro svou rodinu bezpečné a zábavné prostředí. Užijte si svůj nový dětský koutek!

Zákaznický servis a podpora



FAQ & znalostní báze
helpdesk.jungle gym.com/help
Pondělí až pátek (09:00–16:00 hod.)

Česká republika
- E-mail: info@jungle gym.com
- Telefon: +31 85 4444 100

Obecné bezpečnostní upozornění



Toto herní zařízení je aktivní hračka, kterou musí sestavit dospělí a je určena pouze pro soukromé venkovní použití v domácím prostředí. Tato herní sestava je určena pouze pro soukromé domácí použití. Není vhodná pro instalaci na veřejných místech, jako jsou školy, kostely, dětské skupiny, školky nebo parky, protože by to mohlo vést k předčasněmu opotřebení a poškození. Ignorování těchto pokynů, změna původního designu nebo nesprávné používání může vést k vážným zraněním nebo smrti. Jakákoli úprava nebo

CS

nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost a zneplatnit záruku.

Upozornění !



1. Jen pro domácí použití.
2. Nevhodné pro děti do tří let.
3. Vhodné pro děti ve věku od tří do deseti let.
4. Maximální hmotnost uživatele je 50 kg.
5. Pouze pro venkovní použití.

Možná rizika



1. Zadušení: Montážní balíčky a sady obsahují malé části, které mohou být vdechnuty nebo spolknuty, což představuje riziko zadušení. Během montáže se ujistěte, že v místě sestavení nejsou přítomny malé děti.
2. Řezání, skřípnutí a píchnutí: Obrousit ostré a nerovné hrany dřevěných částí a odstranit třísky. Zamezte riziku skřípnutí tím, že zajistíte, aby šikmé žebříky, skluzavky nebo jiné pohyblivé části herní sestavy nepředstavovaly riziko připomínající nůžkové skřípnutí.
3. Srážky: Aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost hracích prostor, je třeba zachovat minimální volný prostor 200 cm kolem herní sestavy. Interakce mezi herními prvky může vést ke srážkám a zraněním, pokud pohyb jednoho prvku ovlivní druhý. Dále je nutné zachovat minimální volný prostor mezi zemí a houpačkovým prvkem, aby se předešlo nehodám.
4. Zachycení: Riziko zachycení oděvních šňůrek a vlasů během aktivit zahrnujících násilné pohyby, jako je sklouznutí z požární tyče nebo skluzavky, nebo při nechtěných pohybech, jako je sklouznutí ze střechy, představuje významné bezpečnostní riziko. Tomu lze předejít odstraněním V-tvarovaných otvorů, zajištěním minimálního prostoru nejméně 25 mm vedle okrajů skluzavky v úvodní části z platformy a zákazem nošení mikin a bund se šňůrkami na herních sestavách.
5. Přiskřípnutí: Zamezte riziku přiskřípnutí prstů v otvorech, šterbinách a mezerách hlubších než 10 mm a mezi 7 a 12 mm v dosahu dětí používajících herní sestavu při houpání nebo skluzání. Ujistěte se, že na platformách a stojacích plochách nejsou otvory širší než 30 mm v jakémkoli směru, aby nedošlo k přiskřípnutí rukou, paží, nohou nebo chodidel po montáži.
6. Riziko pádu: Herní sestavy Jungle Gym mají kritickou výšku pádu 150 cm, což je činí nevhodnými pro děti mladší 3 let. Neinstalujte herní sestavu na povrchy jako beton, asfalt a jiné tvrdé povrchy. Koberce nebo umělá tráva na tvrdých površích také představují riziko vážného zranění při pádu. Instalace by měla být provedena na nárazuvzdorném povrchu, a to jak pod herní sestavou, tak v okruhu 200 cm kolem celé herní sestavy.
7. Spálení kůže: Skluzavka by neměla být vystavena přímému slunečnímu světlu z jihu, pokud není chráněna před sluncem v poledne a odpoledne. Nepřikryté skluzavky směřující na jih se mohou zahřát natolik, že při používání způsobí popáleniny.
8. Dušení: Plastové obaly, jako jsou pytle a fólie, představují významné riziko zadušení dětí. Tenká vrstva plastu může dítě zadusit a zabít. Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí.
9. Zamotání: Zamezte přístupným otvorům o průměru mezi 130 mm a 230 mm, kde je spodní hrana více než 600 mm nad zemí nebo jiným povrchem. Lezecká lana, síť a provazo-

vé žebříky musí být upevněny na obou koncích, aby se nemohly samy navinout zpět. Houpačka s dlouhým provazem by se také neměla přetahovat přes úvodní část skluzavky nebo požární tyče. Toto opatření je navrženo tak, aby se zabránilo zachycení hlavy nebo trupu, které by v kombinaci s nuceným klouzavým pohybem mohlo vést k uškrcení.

10. Stabilita: Nesprávná montáž, instalace na nerovném povrchu nebo nedostatečné ukotvení herní sestavy může vést k uvolněním a nestabilním konstrukcím, které se mohou při intenzivním používání převrátit. Pokud na herní sestavě houpe nebo leze více dětí, může dojít k posunu těžiště, což zvyší riziko převrácení. Maximální počet uživatelů je uveden na titulní stránce montážního návodu pro konkrétní sestavu.
11. Vyčnívající hardware: Po montáži zkontrolujte vyčnívající konce šroubů. Pokud závit šroubu vyčnívá z T-matice, odstraňte šroub a přidejte podložky k nápravě této situace. Ujistěte se, že žádné šrouby nevyčnívají; pokud ano, zbruste je kovovým pilníkem nebo je zakryjte. Ujistěte se, že hlavy šroubů jsou v jedné rovině s povrchem dřeva a že nejsou přítomny žádné ostré hrany.
12. Zakopnutí a uklouznutí: Rizika mohou nastat kvůli prasklému nebo poškozenému dlažďení, nerovným dlaždicím nebo gumovým rohožím a volným předmětům, jako jsou hračky nebo trosky na zemi. Kořeny stromů nebo kameny vyčnívající z povrchu, nesprávné ukotvení a odkryté základy pod zařízeními mohou představovat nebezpečí. Déšť může povrchy učinit kluzkými a špatná drenáž může vést k tvorbě kaluží, což vytvoří blátivé oblasti a mokré herní sestavy. Tato vlhkost může také podporovat růst mechu, řas nebo ledu, což zvyšuje riziko kluzkých podmínek.

Přípravná práce



Postupujte podle těchto kroků, abyste zajistili hladkou a přesnou montáž vaší Jungle Gym herní sestavy:

1. Otevřete každou montážní sadu. Porovnejte obsah a množství s seznamem dílů v Části 2 vaší příručky, abyste se ujistili, že máte všechny potřebné součástky.
2. Změřte dřevěné části a porovnejte rozměry a množství se seznamem dílů v Části 2 vaší příručky. To vám pomůže zajistit, že máte správné komponenty pro montáž.
3. Změny relativní vlhkosti ovlivňují dřevo, takže vady nebo odchylky mohou být patrné až po zabalení. Před montáží proto proveďte vizuální kontrolu dřevěných částí.
4. Dřevo je přírodní produkt, který může vykazovat nedokonalosti, které však neovlivňují pevnost nebo vhodnost pro použití jako součást herní sestavy. Pokud zjistíte znepokojivé odchylky, nahlédněte do ilustrovaného vysvětlení v naší znalostní bázi: helpdesk.jungle gym.com/help. To vám pomůže určit, zda jsou nedokonalosti normální a přijatelné. V případě pochybností kontaktujte náš zákaznický servis.
5. Pokud zjistíte nedokonalost dřevěné části, která neovlivňuje pevnost a mechanické vlastnosti herní sestavy, doporučujeme ji umístit tak, aby nebyla v herní sestavě viditelná.
6. Ujistěte se, že máte všechny součásti, a systematicky je rozložte na dosah ruky, než začnete s montáží. Tento postup vám pomůže uspořádat montáž efektivně a snížit riziko, že něco přehlédnete.
7. Jungle Gym dodává všechny dřevěné části

předem nařezané. Ve výjimečných případech může být nutné další řezání, v závislosti na konečném designu. Toto bude uvedeno v příslušném kroku montážních pokynů v Části 2.

8. Dřevo reaguje na změny teploty a vlhkosti rozpináním a smršťováním, což může vést k rozměrovým odchylkám. Toto je nevyhnutelná vlastnost dřeva. Aby bylo zajištěno univerzální použití dřevěných dílů a usnadněna plynulá montáž, nejsou dřevěné části předvrtány. Doporučujeme předvrtat otvory pro šrouby v tenkých částech před montáží.

Identifikace a registrace produktu



Aby bylo možné vaši herní sestavu Jungle Gym zpětně vystopovat a identifikovat v našem výrobním řetězci, postupujte podle následujících kroků:

1. Než vyhodíte obal, poznamenejte si SKU číslo a LOT referenci z etiket na každé montážní sadě Jungle Gym a balení do příslušné části v Části 2 montážního návodu.
2. Zaznamenejte jedinečný designový kód, který najdete na titulní stránce části 2 montážního manuálu pro váš konkrétní model, na typovém štítku Jungle Gym.
3. Připevněte typový štítek Jungle Gym, na kterém je uveden designový kód modelu herního zařízení, na viditelné místo na zařízení.
4. Obě části uživatelské příručky si pečlivě uschovejte pro budoucí použití. Tyto příručky jsou nezbytné pro identifikaci herní sestavy, údržbu, řešení problémů a objednávání náhradních dílů.

Potřebné nástroje a materiály



1. Metr 2. Pila na dřevo 3. Tužka 4. Vodováha 5. Úhelník 6. Kladivo 7. Elektrická vrtačka 8. Řezací nůž 9. Pilník na kov

Vaše herní sestava obsahuje vše potřebné pro montáž, včetně vrtáků, šroubů, šroubových bitů, šroubových zemních kotví a všech nezbytných upevňovacích materiálů.

Dodávka neobsahuje:

- Písek pro pískoviště (pokud je potřeba).
- Beton, pokud podloží neposkytuje dostatečnou pevnost pro šroubové zemní kotvy.
- HD zemní kotvy a beton, pokud chcete herní sestavu umístit na nerovný povrch.

Plánování instalace a bezpečnostní oznámení



1. Vyberte horizontální a rovné místo ve vaší zahradě pro umístění herní sestavy. Pokud instalujete herní sestavu na svah nebo nerovný povrch, může se naklánět, což zvyšuje zatížení spojů. Časem to může vést k nadměrnému napětí, které může způsobit uvolnění nebo selhání spojů, čímž dojde k ohrožení bezpečnosti herní sestavy.
2. Přednost by mělo mít umístění na otevřeném prostoru, vystaveném slunci a větru. Vlhké, zastíněné místo může v kombinaci s určitými klimatickými podmínkami vést k nadměrnému růstu mechu a řas, což způsobuje kluzkost a vytváří prostředí vhodné pro mikroorganismy, jako jsou plísně, které mohou časem poškodit dřevo.

3. Umístěte herní sestavu alespoň 200 cm od překážek, jako jsou budovy, stromy, chodníky, zdi, květinové záhony, vyvýšené okraje, převislé větve, šňůry na prádlo a elektrické vedení. V těchto návodech je tento prostor označen jako „bezpečná herní zóna“. Herní sestavy neumísťte směrem k pěšinám nebo chodníkům, aby nedošlo k neúmyslným srážkám a byla zajištěna bezpečná přístupová cesta.
4. Aby se zabránilo naklánění nebo posunutí, musí být herní sestava vždy pevně ukotvena do země. Pro každý základní věžový modul jsou dodávány dva šroubové zemní kotvy. Pokud není pevnost podloží dostatečná, musí být tyto kotvy zality do betonu. Pokud je půda nerovná nebo nestabilní, doporučuje se použití našich těžkých (HD) zemních kotví. Každá kotva musí být zabetonována pod každý sloupek, aby byla celá herní sestava stabilní a vzdálena od země. Před provedením instalace se ujistěte, že pod zemí nejsou žádné vedení, kabely, dráty nebo plynovody.
5. Ujistěte se, že je bezpečná herní zóna zbavena nebezpečí zakopnutí, jako jsou kameny, pařezy, kořeny nebo jiné nečistoty. Všechny okraje používané k ohraničení tlumících materiálů sypkých povrchů (např. píce) umístěte mimo bezpečnou herní zónu, abyste předešli dalším nebezpečím.
6. Při instalaci herních sestav s klouzačkou zajištěte, aby nebyla umístěna na místo s přímým slunečním světlem z jihu. Dlouhodobé vystavení přímému slunečnímu záření může způsobit nadměrné zahřátí skluzavky, což při používání zvyšuje riziko popálenin.
7. Věnujte zvláštní pozornost částem, které jsou v přímém kontaktu se zemí. Umístění dlaždic pod každý sloupek prodlužuje životnost a snižuje riziko hniloby dřeva. Instalace sestavy na naše HD kotvy navíc zajišťuje delší životnost.

Povrchy pro absorpci nárazů



Umístěte herní sestavu na stabilní, nepevněný povrch, jako je tráva nebo silná vrstva písku. Nepoužívejte tvrdé povrchy, jako je beton, asfalt nebo podobné materiály, včetně koberců nebo umělého trávníku položeného na tvrdém povrchu, protože to zvyšuje riziko vážných zranění při pádu. Ujistěte se, že je herní sestava instalována na tlumícím povrchu, jak přímo pod ní, tak v okruhu 200 cm kolem celé herní oblasti, tj. bezpečné herní zóny.

Materiál	Hloubka
- Jemný písek	50 cm
- Jemný štěrk	50 cm
- Jednotné dřevěné štěpky	50 cm
- Dvakrát drcená kůra	50 cm

Dodržováním předepsané hloubky tlumících materiálů sypkých povrchů uvedených v tabulce výše zajistíte potřebné tlumení nárazu. Při instalaci na gumové dlaždice nebo na litý gumový povrch musí tlumení odpovídat požadované kritické výšce pádu (CFH) 1,50 metru, jak je specifikováno pro herní sestavy Jungle Gym. Dále zajištěte dostatečný odvod vody.

Pokyny k montáži a bezpečnostní upozornění



Naše Jungle Gym lezecké sestavy jsou speciálně navrženy pro snadnou montáž dvěma dospělými osobami. Nabízíme podrobný návod krok za krokem, který zajišťuje, že montážní proces je podobný sestavování plochého balení nábytku.

1. Podívejte se na titulní stranu části 2 montážního návodu specifického pro vaši herní sestavu a zkontrolujte odhadovaný čas montáže.

2. Při řezání, vrtání, broušení, natírání nebo sestavování herní sestavy noste vhodné ochranné pomůcky (např. ochranné brýle, masku proti prachu a rukavice). Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce pro veškeré nářadí a vybavení používané při montáži. Herní sestavu nemonujte za nepříznivých povětrnostních podmínek.
3. Zajištěte, aby bylo místo montáže herní sestavy během montáže nepřístupné dětem.
4. Montáž vyžaduje minimálně dva dospělé. Zvedání, držení trámů, rámu a dalších těžkých součástí ve správné poloze a jejich upevňování pomocí šroubů je klíčové pro správnou a bezpečnou instalaci. Zajistěte, aby jste stáli vždy vyrovnaně a udržovali rovnováhu. Nedosahujte příliš daleko; pokud nedosáhnete dostatečně vysoko, použijte žebřík. Na plošinu stoupejte až poté, co bude herní sestava kompletně smontována.
5. Použijte elektrickou vrtačku s přiloženými šroubovými bity k zašroubování samořezných šroubů do dřeva. Pro snadnější zašroubování můžete špičku šroubu namočit do mydla, což pomůže snížit tření. Dále doporučujeme předvrtat otvory pro všechny šrouby. Předvrtané otvory by měly být o 10 mm kratší než délka šroubů, aby se zabránilo prasknutí suchého dřeva.
6. Pro upevnění šroubů nebo montáž příček žebříku vyvrtejte otvory správné velikosti pomocí přiložených vrtáků/speedvrtáků.
7. Šrouby a matice neutahujte ihned úplně, abyste měli určitou flexibilitu při vyrovnávání herní sestavy. Jakmile je vše správně vyrovnáno, utáhněte šrouby pevně a zajištěte, aby byly v rovině s povrchem dřeva. Ujistěte se, že šrouby jsou také zarovnané a že nemají ostré hrany. Nepřetahujte šrouby a šrouby neztlačujte příliš hluboko do dřeva, aby nedošlo k poškození dřevěných vláken. Nasazovací krytky šroubů pevně připevněte, aby se během používání herní sestavy neuvolnily.
8. Vzdálenost mezi doplňky houpačky (např. houpačkovým sedátkem) a zemí musí být minimálně 350 mm. Mezi doplňkem a rámem musí být vzdálenost minimálně 300 mm. Vzdálenost mezi háky houpačky, měřená na příčné tyči, musí být minimálně 450 mm, a mezi jednotlivými houpačkovými doplňky musí být vzdálenost minimálně 450 mm.
9. Závit houpačkových háků musí být zcela zašroubován a oko háku musí být pevně přitisknuto k dřevu houpačkového nosníku. Je důležité, aby byly houpačkové háky správně vyrovnány. Nesprávně nainstalovaný nebo špatně vyrovnaný houpačkový hák se může nečekaně ulomit nebo uvolnit, což může vést k pádu uživatele a zranění.
10. Abyste předešli riziku zamotání, zajištěte, aby byla vždy minimální volná vzdálenost 25 mm vedle boční hrany skluzavky na plošině. Mezi spodní částí skluzavky a plošinou nesmí být žádné mezery. Konec skluzavky musí být pevně usazen na rovném povrchu.
11. Herní sestava musí být ukotvena, aby se zabránilo převrácení nebo posunutí. Pokud je podloží příliš měkké a kotvy lze snadno vytáhnout, musí být zality do betonu. Ujistěte se, že beton nevystupuje nad zem, protože by mohl představovat riziko zakopnutí.
12. Abyste snížili riziko zranění způsobeného třískami nebo nárazy, obruste všechny ostré a vyčnívající hrany a rohy. Použijte k tomu přiložený brusný blok. Zobleťte hrany a konce dřevěných dílů do poloměru 3 mm.

13. Po montáži zkontrolujte herní sestavu na vyčnívající spojovací materiály. U šroubů s vyčnívajícím závitem vyjměte šroub a přidejte podložky, aby se problém vyřešil. Pokud je to nutné, vyměňte dlouhé šrouby za kratší. Zajistěte, aby hlavy šroubů byly v rovině s povrchem dřeva a aby žádné ostré hrany nevyčnívaly nad povrch dřeva.

14. Dětem umožněte používat herní sestavu až po její úplné montáži a instalaci, po dotažení a kontrole všech upevňovacích prvků a po odstranění veškerého nářadí, obalů a částí, které nepatří do bezpečné herní zóny.

Pokyny pro bezpečnou hru a bezpečnostní upozornění



1. Dohled dospělé osoby při používání herní sestavy je povinný a nezbytný. K většině vážných zranění a nehod dochází při absenci dohledu. Děti mladší 3 let nesmí herní sestavu používat.
2. Oblékejte děti do vhodného oblečení a vyhněte se doplňkům, jako jsou šňůrky, volné oděvy nebo předměty s provázky kolem krku. Při hraní na herní sestavě by neměly nosit cyklistické přilby kvůli riziku zamotání nebo zachycení za části sestavy.
3. Herní sestavu nepoužívejte za deštivého počasí nebo při mrazu. Mokrý podklad může vést k kluzkým povrchům, zatímco mráz může proměnit měkký povrch v tvrdý podklad.
4. Naučte děti a varujte je, aby herní sestavu používaly správně. Zajistěte, aby rozuměly a dodržovaly následující bezpečnostní pravidla, aby se předešlo nehodám:
 - 4.1. Neotáčejte houpačky, lana nebo jiné doplňky ani je nezavěšujte přes horní houpačkovou tyč. To může snížit pevnost doplňků a způsobit nebezpečí zamotání.
 - 4.2. Neskákejte z houpaček, když jsou v pohybu.
 - 4.3. Na každém houpačkovém prvku herní sestavy smí být pouze jeden uživatel.
 - 4.4. Nelezte na střechní hrací věže ani na houpačkovou tyč. Pád z této výšky může způsobit vážná zranění.
 - 4.5. Používejte herní sestavu a hrací prvky pouze k účelům, ke kterým jsou určeny. Nevhodné použití může způsobit poškození a zranění.
 - 4.6. Nesjíždějte skluzavku hlavou napřed a neběhejte proti směru skluzavky.
 - 4.7. Nekombinujte ani nepřipojujte prvky či komponenty od jiných výrobců. Nepředvídané kombinace, volná lana nebo doplňky mohou způsobit nebezpečné situace a vést k vážnému zranění nebo dokonce k úmrtí.

Pokyny k údržbě a bezpečnostní upozornění



Vzhledem k povaze produktu a zamýšlenému použití je herní sestava vystavena opotřebení. Míra opotřebení závisí na intenzitě používání. Stejně jako všechny ostatní produkty, které jsou trvale používány venku, bude i herní sestava Jungle Gym vystavena povětrnostním vlivům, které mohou způsobit zvětrání a stárnutí. Místní podmínky mohou tento proces ještě urychlit. Proto herní sestavu pravidelně kontrolujte: minimálně jednou na začátku každé sezóny a poté dvakrát měsíčně během sezóny používání. Správná údržba je zásadní pro prodloužení životnosti a bezpečné používání

herní sestavy. Pokud během inspekce zjistíte nedostatky, ihned je opravte. Neřešené problémy mohou ohrozit bezpečnost herní sestavy.

- Údržba bezpečné herní zóny:

1. Ujistěte se, že bezpečná herní zóna kolem vaší herní sestavy je na všech stranách stále 200 cm a že je bez překážek, jako jsou převísle větve, šňůry na prádlo, elektrické vedení, kameny, pařezy, kořeny atd. Zkontrolujte cizí předměty, poškození nebo znečištění a v případě potřeby je odstraňte.

2. Pokud používáte tlumící sypké povrchové materiály, pravidelně kontrolujte jejich hloubku. Dopsypte případně prohlubně, například pod houpačkami a skluzavkami.

- Údržba spojovacích materiálů:

1. Zkontrolujte stabilitu herní sestavy. Dotáhněte veškerý spojovací materiál. Měl by pevně přilíhat ke dřevu, ale neměl by být vtlačen do dřeva. Nepřetahujte spojovací materiál, protože by to mohlo poškodit dřevěná vlákna a vést ke štěpení prken a vzniku třísek. V případě potřeby upravte.

2. Zkontrolujte ostré hrany nebo vyčnívající závit šroubů. Ostré hrany odstraňte kovovým pilníkem, přidejte další podložky nebo je v případě potřeby vyměňte.

3. Zkontrolujte kovové části na přítomnost rzi. Pokud se objeví, obracejte je a znovu natřete barvou bez olova.

4. Ujistěte se, že jsou houpačkové háky pevně připevněné a správně zarovnané. Vrzání houpačkových háků lze odstranit promazáním rostlinným olejem. Vyměňte kovové součásti a/ nebo houpačkové háky, které vykazují závažnou korozi způsobenou silným opotřebením.

5. Zkontrolujte, zda je vaše herní sestava stále pevně ukotvena k zemi. Zkontrolujte uchycení zemních kotev na poškození nebo opotřebení. Musí být schopny pevně ukotvit sestavu k zemi během používání. Ujistěte se, že zemní kotvy nevystupují ze země a nepředstavují riziko zakopnutí a že betonové patky nejsou odhalené. V případě potřeby kotvy znovu upevněte nebo vyměňte.

- Údržba doplňků:

1. Plastové doplňky lze čistit teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.

2. Pro prodloužení životnosti odstraňte houpačky a skluzavky a uložte je uvnitř, pokud teplota klesne pod 0 °C, protože plastové součásti jsou při těchto teplotách náchylnější k prasknutí.

3. Ujistěte se, že lana jsou pevně připevněna k houpačkovým hákům a že jsou na obou koncích pevně ukotvena. Zkontrolujte lana, zda nevykazují známky roztřepení nebo nadměrného opotřebení vláken. Fyzickou integritu lan lze posoudit tím, že na doplněk sednete a zatížíte jej celou svou vahou.

4. Zkontrolujte lezecké a úchopové prvky na opotřebení. To zahrnuje také kontrolu použitých šroubů a spojovacího materiálu a kontrolu ostrých hran, prasklin nebo zlomenin.

5. Zkontrolujte upevnění skluzavky k plošině, zda neobsahuje mezery, ve kterých by se mohla zachytit například šňůrka od kapuce. Zkontrolujte povrch skluzavky na praskliny, ostré škrábance nebo hrany.

Údržba dřeva a inspekce



1. Z důvodů údržby a hygieny by mělo být herní zařízení a bezpečné herní prostředí pravidelně čištěno. V každém případě odstraňte mech, řasy a nárůst mikroorganismů. K odstranění můžete například použít vysokotlaký čistič, ale

budte opatrní, abyste nepoškodili povrch dřeva. U odolných nečistot lze zvážit použití kyseliny šťavelové nebo bělicího prostředku na dřevo.

2. Zkontrolujte všechny dřevěné části. V důsledku přirozených vlastností dřeva dochází vlivem atmosférických změn k rozpínání a smršťování. To může občas vést k prasklinám ve dřevě, což je normální a přijatelné, pokud není ohrožena strukturální integrita dílu.

3. Dřevěné části, které jsou zasaženy hnilobou, musí být okamžitě vyměněny. Menší poškození lze ošetřit konzervačním prostředkem, aby byla zachována životnost dřeva. Zvláštní pozornost je třeba věnovat sloupkům, které jsou v přímém kontaktu s povrchem země, protože jsou zásadní pro stabilitu herního zařízení.

4. Zkontrolujte všechny dřevěné části na ostré nebo hrubé hrany, třísky, zlomené, uvolněné nebo chybějící části. V případě potřeby: opravte, vyměňte nebo obracejte hrany a rohy pomocí přiloženého brusného bloku nebo obtočte středně hrubý brusný papír kolem kousku dřeva.

5. Zelené zbarvení konzervačního prostředku časem zmizí vlivem UV záření. Herní zařízení může být udržováno pravidelným nanášením konzervačních prostředků, aby se zabránilo povětrnostním vlivům, šednutí a hnilobě dřeva. V těchto případech doporučujeme použít vodou ředitelnou lazuru, konzervační prostředky vhodné pro venkovní použití nebo mikroporézní nátěry. Tyto prostředky také chrání dřevěné části před poškozením UV zářením a zabraňují nadměrnému praskání. Ujistěte se, že těsnicí prostředek není toxický a je bezpečný pro děti, a řiďte se pokyny výrobce. Nepoužívejte barvy nebo jiné nátěry, které by mohly způsobit kluzký povrch.

Likvidace a ochrana životního prostředí:



Když nastane čas na demontáž vašeho herního zařízení, ujistěte se, že jednotlivé díly nepředstavují žádné nebezpečí. Všechny díly zlikvidujte tak, aby nevzniklo žádné riziko. Dřevo ošetřené pod tlakem nesmí být likvidováno s běžným domovním odpadem. Nikdy nespálujte dřevo ošetřené pod tlakem, lazurované nebo natřené kvůli riziku znečištění životního prostředí. Ujistěte se, že dodržíte místní předpisy pro nakládání s odpady.

Legislativa a shoda:



Při správné montáži, instalaci a údržbě splňuje vaše herní zařízení základní požadavky nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR 2023/988/EC), směrnice EU o bezpečnosti hraček (TSD 2009/48/EC) a harmonizované evropské normy pro hračky (EN 71-1, -2, -3 a -8). Naše prohlášení o shodě zaručuje, že vaše herní zařízení splňuje všechny aktuální mechanické, chemické a fyzikální požadavky v EU.

Omezená záruka výrobce Jungle Gym



- Obecně:

Jungle Gym B.V. (dále jen „Jungle Gym“) nabízí kromě zákonné záruky, kterou má spotřebitel vůči svému prodejci, také tovární záruku na

výrobky značky „Jungle Gym“, které byly vyrobeny buď přímo Jungle Gym, nebo licenčně prostřednictvím subdodavatele. „Spotřebitelem“ se rozumí každá fyzická osoba, která je vlastním výrobcem.

- Záruka:

Doba trvání záruky začíná dnem, kdy první kupující, který uplatňuje záruku, zakoupil produkt značky „Jungle Gym“. Datum nákupu musí být prokázáno dokladem o koupi ve formě originální faktury. Originální faktura musí obsahovat datum nákupu. Tato záruka není přenosná. Jungle Gym poskytuje spotřebitelům záruku, že výrobky značky „Jungle Gym“ jsou bez materiálových, výrobních a konstrukčních vad. Aby bylo možné uplatnit tovární záruku Jungle Gym, musí produkt, který vykazuje závadu, tuto vadu vykazovat již v okamžiku odeslání. Nároky na náhradu škody nebo odpovědnost za výrobek existují pouze podle závazných zákonných předpisů. Tato záruka se vztahuje na všechny výrobky značky „Jungle Gym“ po dobu 2 let od data nákupu uvedeného na originální fakturu. Kromě toho jsou dřevěné části kryty 2letou zárukou proti poškození dřevokaznými houbami za předpokladu, že budou přesně a prokazatelně dodržovány relevantní pokyny v těchto instalačních, montážních a údržbových instrukcích.

Další záruka



Doba záruky se neprodlužuje v důsledku uplatnění záručních nároků. To platí zejména pro opravy nebo výměny. Záruka na náhradní díly končí v den, který je definován výše. Doba záruky v žádném případě nezačne běžet znovu.

- Postup pro uplatnění záruky:

Pro uplatnění práv z této záruky musí zákazník písemně informovat Jungle Gym nebo prodejce během záruční doby. Závada musí být oznámena do dvou měsíců od jejího zjištění nebo od chvíle, kdy měla být zjištěna. Jungle Gym si může zvolit, zda vymění příslušný díl, nebo zákazníkovi vrátí kupní cenu. V rámci tovární záruky Jungle Gym jsou náklady na nezbytné náhradní díly a případné náklady na dopravu nebo přepravu kryty po dobu prvních 2 let. Po uplynutí této doby nese zákazník odpovědnost za případné náklady na dopravu nebo přepravu.

- Krytí a omezení:

Zahradní herní zařízení Jungle Gym jsou určena výhradně pro použití v rodinných domech. Herní konstrukce nesmí být používána ve veřejných prostředích, včetně, ale nikoli výhradně, škol, kostelů, hřišť, parků nebo školek. Použití herní konstrukce v těchto veřejných zařízeních může vést k selhání produktu a možnému zranění. Jakékoli použití herní konstrukce Jungle Gym ve veřejných prostředích tuto záruku neplatí. Záruka nepokrývá náklady související s inspekcemi, pracovními náklady na demontáž a montáž, poplatky nebo jiné vynaložené náklady.

- Výjimky:

Tato omezená záruka se nevztahuje na škody způsobené vandalismem, běžným opotřebením, povětrnostními vlivy, nahodilými nebo následnými škodami nebo vyšší mocí. Náklady na náhradní díly nebo práci v důsledku těchto okolností nejsou kryty touto zárukou.

- Omezení záruky:

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou montáží, nesprávným používáním nebo nedostatečnou údržbou ze strany zákazníka nebo třetí strany. Všechny pokyny v tomto

návodu musí být dodrženy; nedodržení způsobí neplatnost záruky. Změny v konstrukci mohou ovlivnit strukturální integritu, což může vést k selhání nebo zranění. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené úpravami, což způsobí neplatnost záruky. Pravidelné kontroly a údržba jsou nezbytné pro zachování záruky, přičemž zákazník je za tyto úkony odpovědný. Nedodržení údržbových požadavků způsobí neplatnost záruky.

- Nepoužitelnost záruky:

Pokud je zjištěno, že vada produktu není kryta touto zárukou a zákazník je informován o tom, že záruka není platná, ale přesto si přeje pokračovat s výměnou, musí zákazník nést náklady na náhradní díly a případné náklady na dopravu a přepravu dílu.

- Spotřebitelská práva a výjimky:

Výše uvedené výjimky a omezení neomezuji zákonná práva zákazníka a mohou se na ně vztahovat další práva. Tato záruka vylučuje jakékoli následné škody. Některé jurisdikce mohou nepřipouštět vyloučení odpovědnosti za některá z omezení zde popsanych a tato omezení se v těchto případech nemusí vztahovat.

20241010 Part 1_05_040_805_2414_CS_Czech