


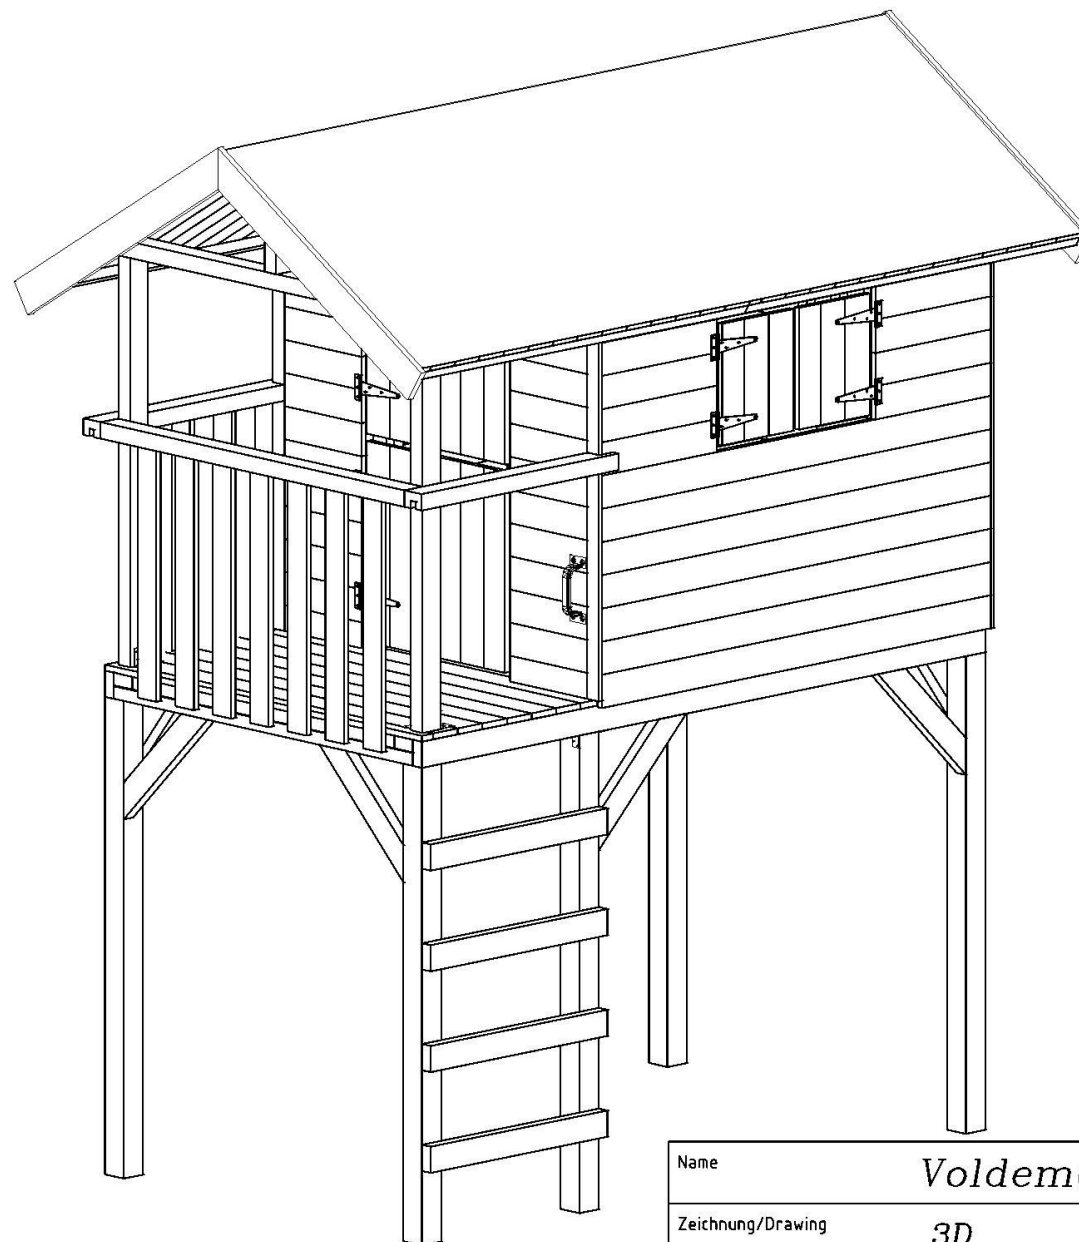
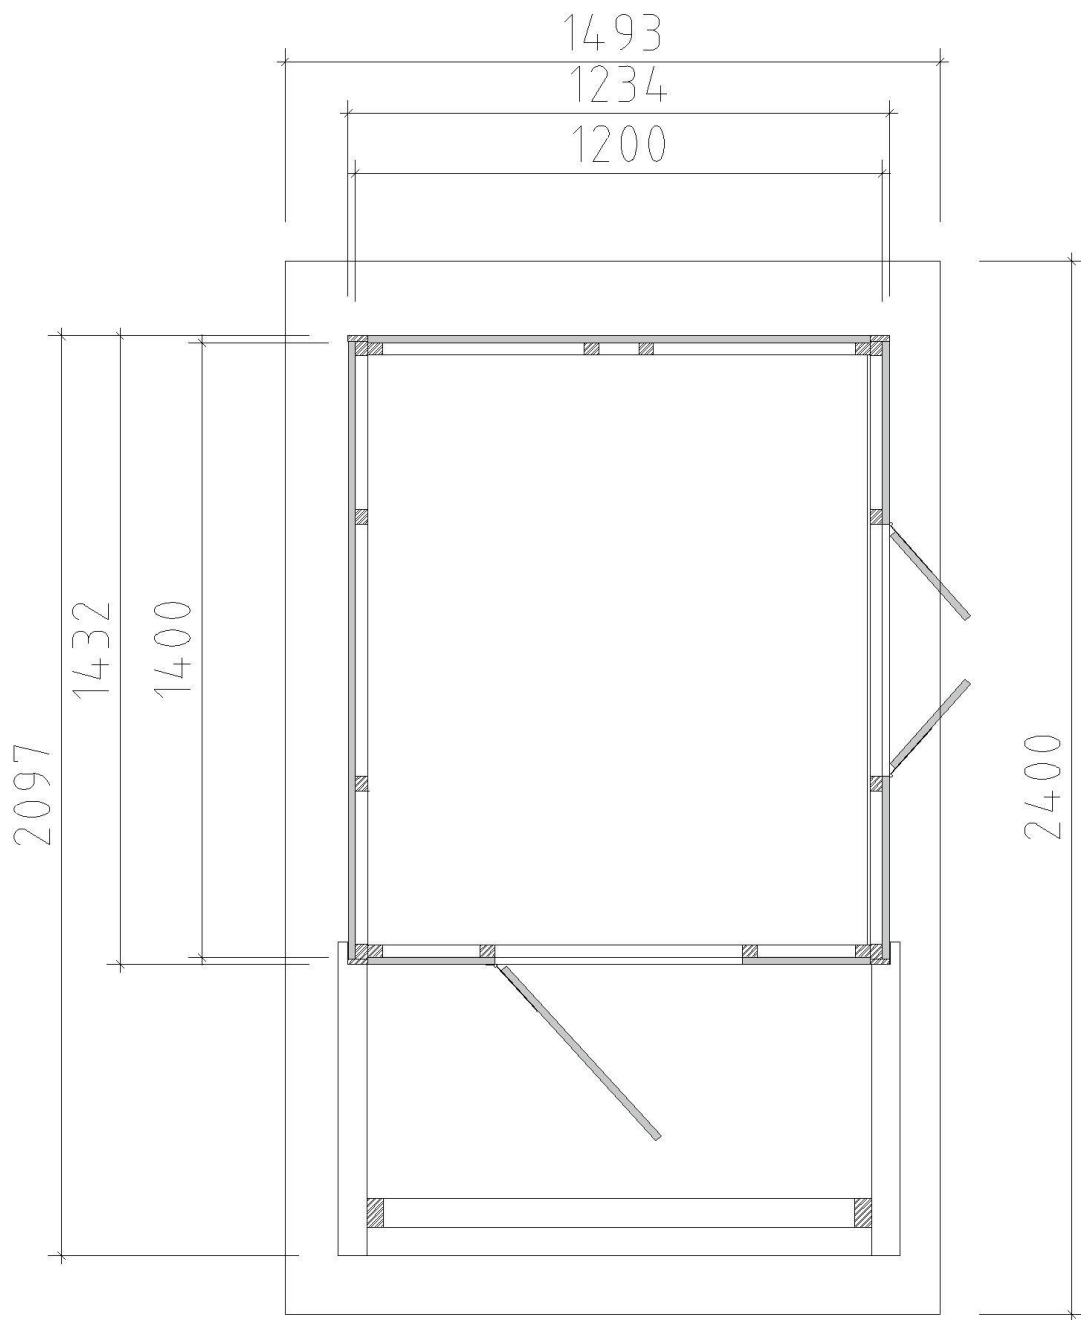
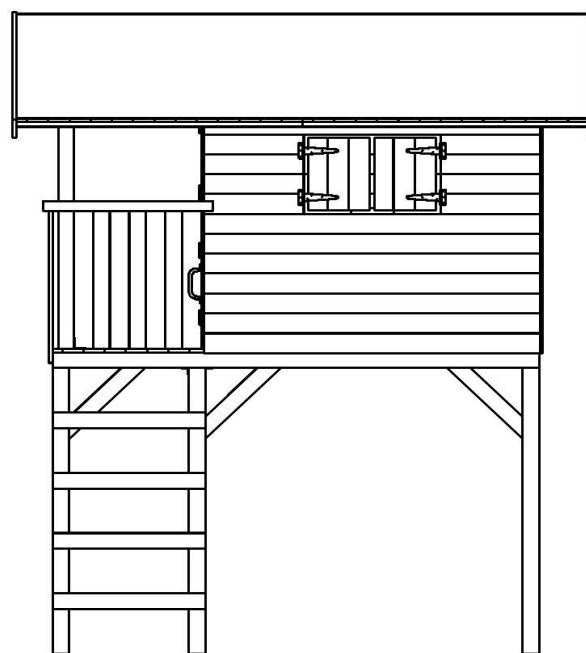


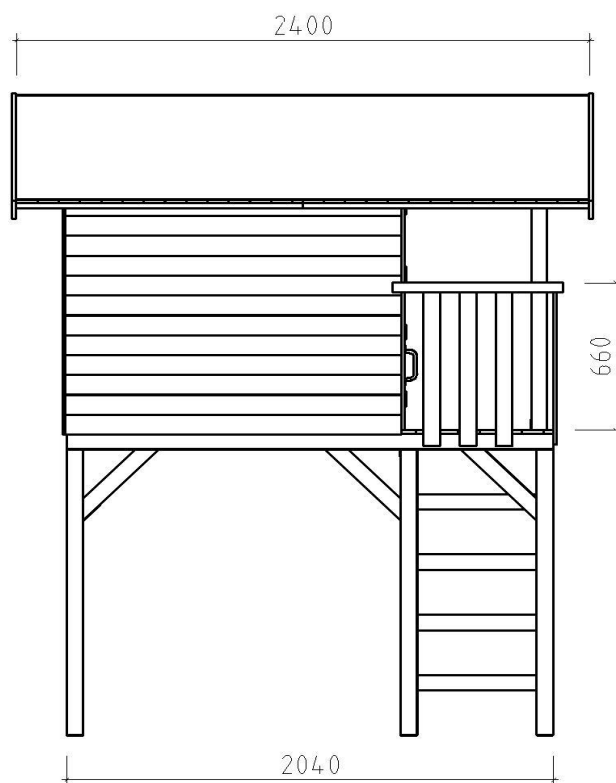









Name	Voldemort 120x204_16	
Zeichnung/Drawing	3D	
Profil/Profile	1.6x8.9	Datum/Date 24.11.2022







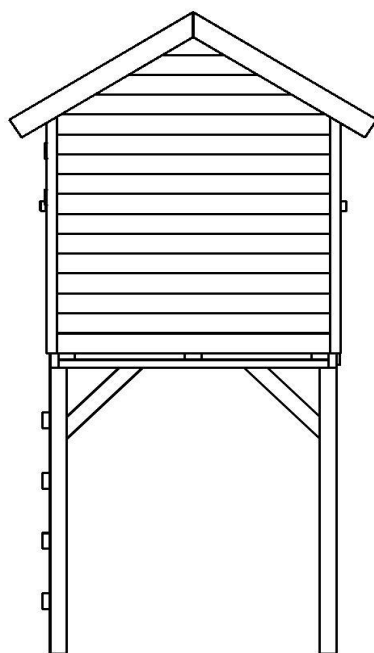










Name	Voldemort 120x204_16		
Zeichnung/ Drawing	PLAN/PLAN	Kunde/ Client	
Profil/ Profile	1.6x8.9	Datum/ Date	24.11.2022

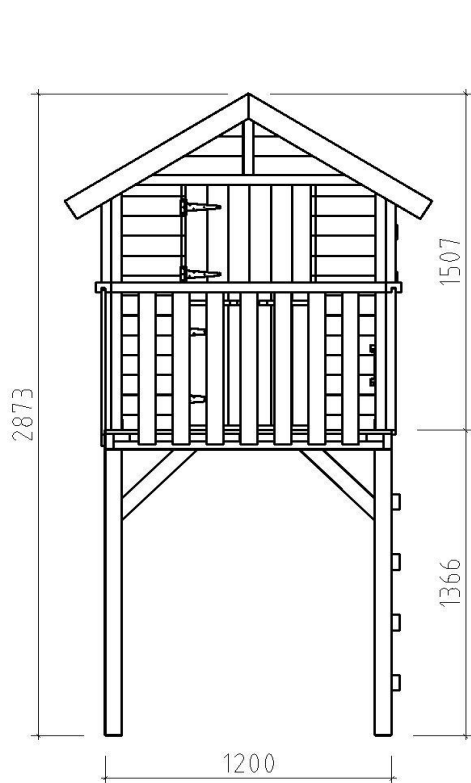

Name				Voldemort 120x204_16	
Zeichnung/ Drawing		WAND/WALL		Kunde/ Client	
Profil/ Profile		1.6x8.9		Datum/ Date	
				24.11.2022	

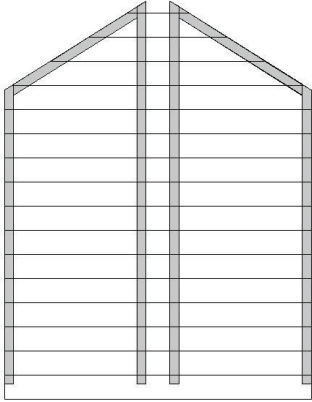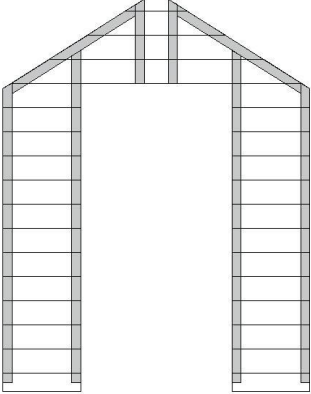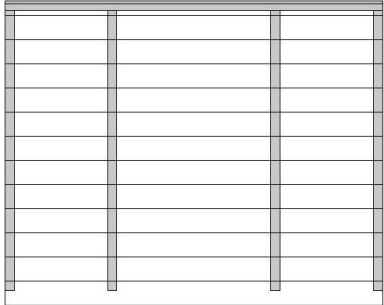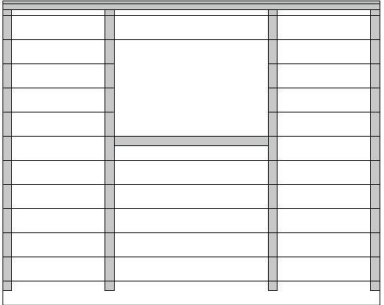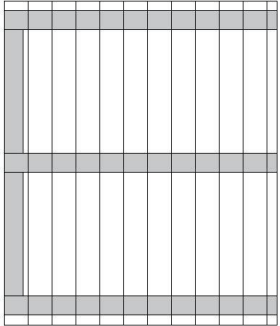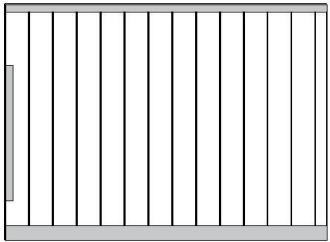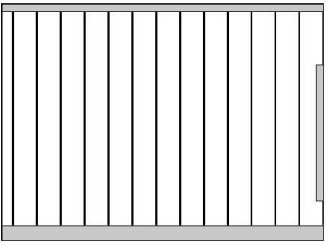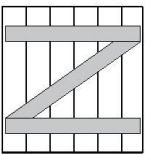
Pos	Kusovník – Specifikace Voldemort 120x204_16		Počet	Rozměr (mm)	Délka (mm)
	EL1	 Zadní stěna	1	1144x1469	
	EL2	 Přední stěna	1	1144x1469	
	EL3	 Boční stěna	1	1408x1123	
	EL4	 Boční stěna	1	1408x1123	
	FL	 Podlážka	2	1018x1195	
	RF1	 Střecha	2	1200x870	
	RF2	 Střecha	2	1200x870	
	DR	 Dveře	2	524x539	
Kood Voldemort 120x204_16			Materjal		Leht 1/3

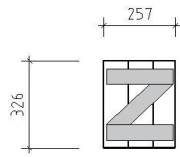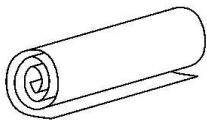Pos	Kusovník – Specifikace Voldemort 120x204_16				Počet	Rozměr (mm)	Délka (mm)
	WD		Okenice		2	257x326	
LT1			Hranoly - podlážka		3	70x34	1132
LT11			Hranoly - podlážka		2	34x70	2040
STF1			Hranoly - Stojky		5	70x70	1280
STF2	45,0°		Šikmé vzpěry		8	34x70	450
LT19			Hranol – zadní stěna		1	34x28	1144
LT20			Hranoly – čelní stěna		2	34x28	290
LT15			Hranoly – boční stěny		2	34x28	1408
TB3	32,0°		Nosník střechy - vodorovný		1	44x65	1151
TB2			Nosník střechy - svislý		1	44x65	266
TB1			Stojka – podpěra střechy		2	44x65	1097
LE1			Madlo zábradlí		1	65x44	1151
LE5a			Madlo zábradlí		1	65x44	715
LE5b			Madlo zábradlí		1	65x44	715
LE2			Krycí lišta rohová	✓	2	45x12	1139
LE3			Krycí lišta rohová	✓	2	45x12	1119
LE4			Dveřní lišta – doraz pro umístění magnetů		2	27x27	180
RDL1			Stupně žebříku		4	70x34	640
GL1			Příčky zábradlí		10	70x16	700
KP-1	DACHPAPPE – ROOFING FELT	Střešní lepenka		✓		3.0m-2st	
G01-1	GIEBELBRETTER – GABLE BOARDS 18x95	Krycí lišty štítu střechy		✓	4	18x95	910
NG01	DACHPAPPNÄGEL – ROOFING NAILS 2.8x15	Lepenáče – hřebíky na lepenku			36		
GV-KP	Handle – Handgriff	Madlo k žebříku			1		
MG01	MAGNET – MAGNET				4		
Kood	Voldemort 120x204_16				Materjal		Leht 2/3

Pos	Kusovník – Specifikace Voldemort 120x204_16		Počet	Rozměr (mm)	Délka (mm)
H02	T-SCHARNIER – T-HINGE 150mm KZN		8		
W08	Winkel – Angle bracket 30x30x25		2		
W01	Winkel – Angle bracket 40x40x40		4		
SR3 032	Schrauben – Screws 3.0x30 C3 Magnet – Magnet		8		
SR3 018	Schrauben – Screws 3.0x16 C3 Magnet – Magnet		4		
SR3 542	Schrauben – Screws 3.5x40 C3 Winkel – Angle bracket		40		
SR3 542	Schrauben – Screws 3.5x40 C3 LE4		4		
SR3 542	Schrauben – Screws 3.5x40 C3 LE2, LE3		12		
SR3 542	Schrauben – Screws 3.5x40 C3 RF1+RF2		8		
SR3 542	Schrauben – Screws 3.5x40 C3 Giebelbretter – Gable board		12		
SR4 032	Schrauben – Screws 4.0x30 C3 T-Scharnier – T-Hinge		48		
SR4 062	Schrauben – Screws 4.0x60 C3 FL		16		
SR4 062	Schrauben – Screws 4.0x60 C3 LT15, LT19, LT20		16		
SR4 062	Schrauben – Screws 4.0x60 C3 Montage der Wandelemente / Assembly of wall elements		32		
SR4 062	Schrauben – Screws 4.0x60 C3 Geländer – Handrail GL1		40		
SR4 062	Schrauben – Screws 4.0x60 C3 LE5		4		
SR4 572	Schrauben – Screws 4.5x70 C3 LT1, LT11		12		
SR4 572	Schrauben – Screws 4.5x70 C3 Leiter – Ladder RDL1		16		
SR4 572	Schrauben – Screws 4.5x70 C3 STF2		16		
SR4 572	Schrauben – Screws 4.5x70 C3 RF		14		
SR5 0102	Schrauben – Screws 5.0x100 C3 Stützpfošte – Support post		8		
SR5 0102	Schrauben – Screws 5.0x100 C3 STF2		16		
SR5 0102	Schrauben – Screws 5.0x100 C3 Trägebalken – Support beam		6		
SR5 0102	Schrauben – Screws 5.0x100 C3 LE1, LE5		8		
SR5 032	Schrauben – Screws 5.0x30 C3 Handle – Handgriff		4		
	✓ Takto označené položky upravte na potřebný rozměr, pokud je to nutné.				
Kood	Voldemort 120x204__16		Materjal		Leht 3/3

Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm


1. Rám podlážky

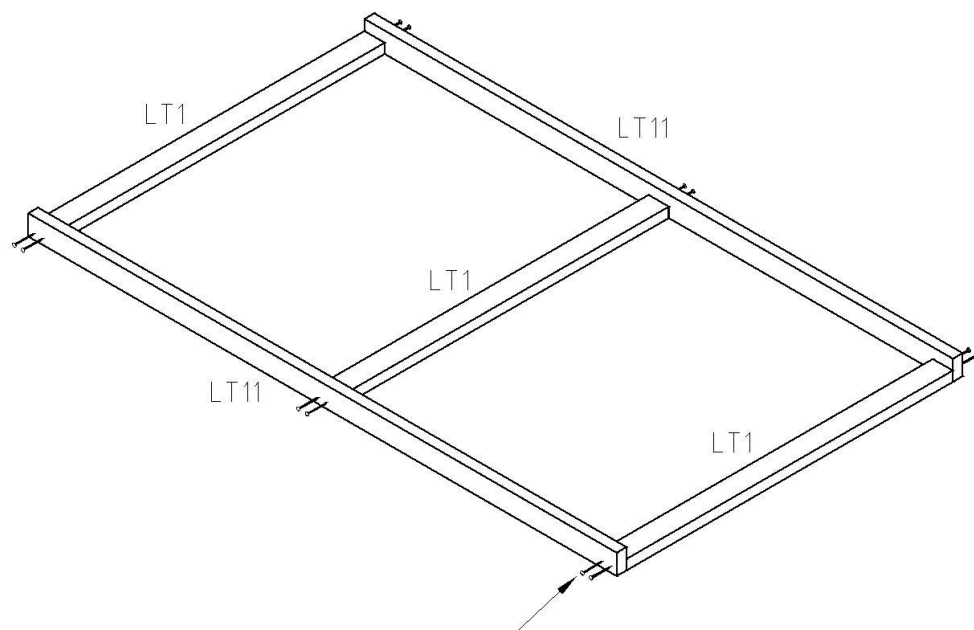

Vrut 4,5x70 - C3 – 12ks

2. Žebřík

Vrut 4,5x70 - C3 – 16ks

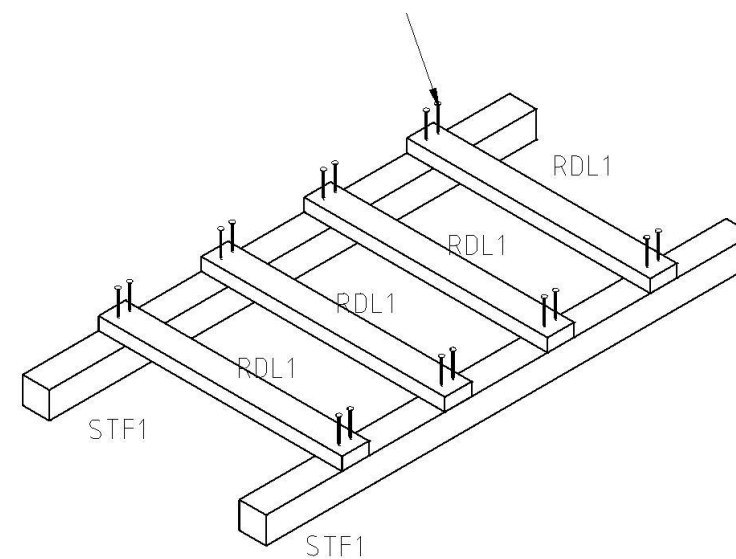


Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

3. Stojky

Vrut 5x100 – C3 – 8ks


Vrut 3,5x40 – C3 – 8ks

Úhelník 30x30x25 – 2ks

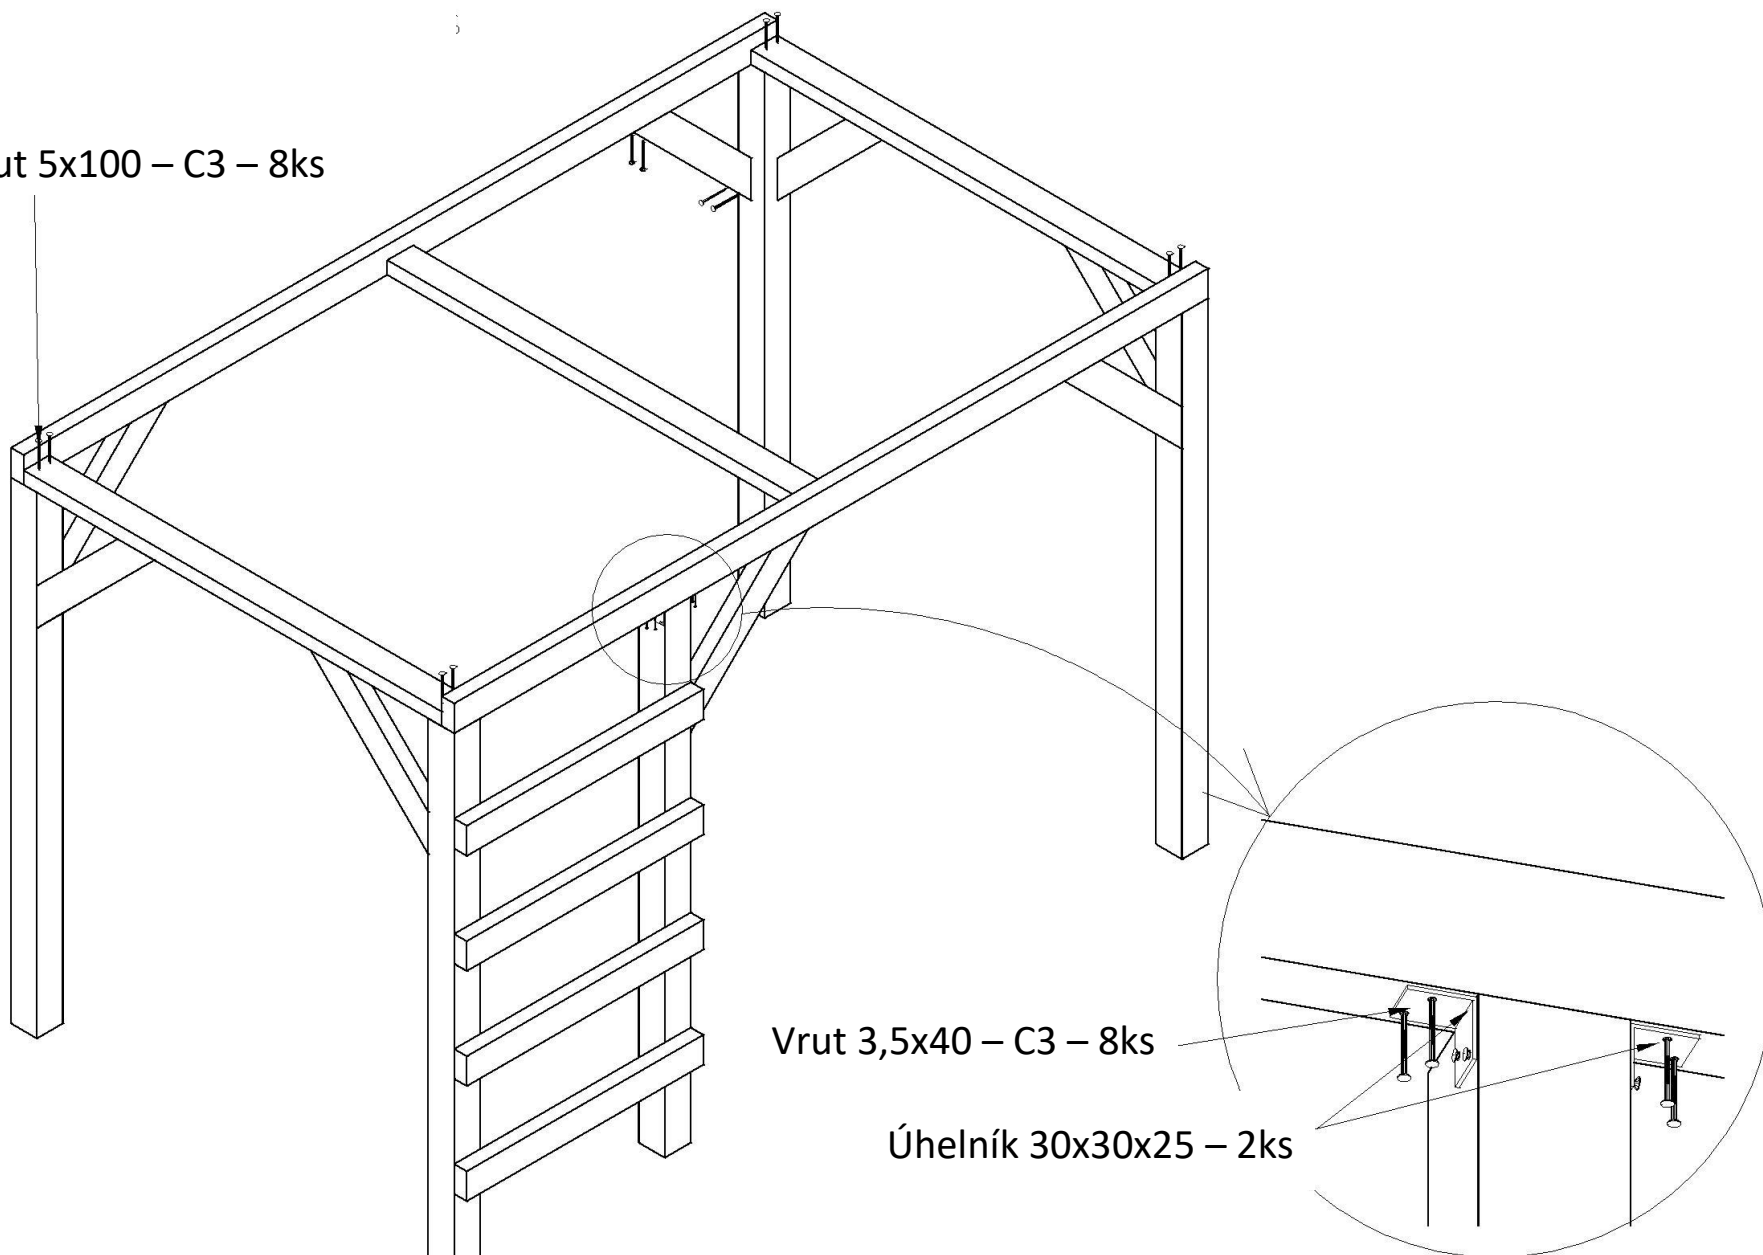


Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

4. Podlážky

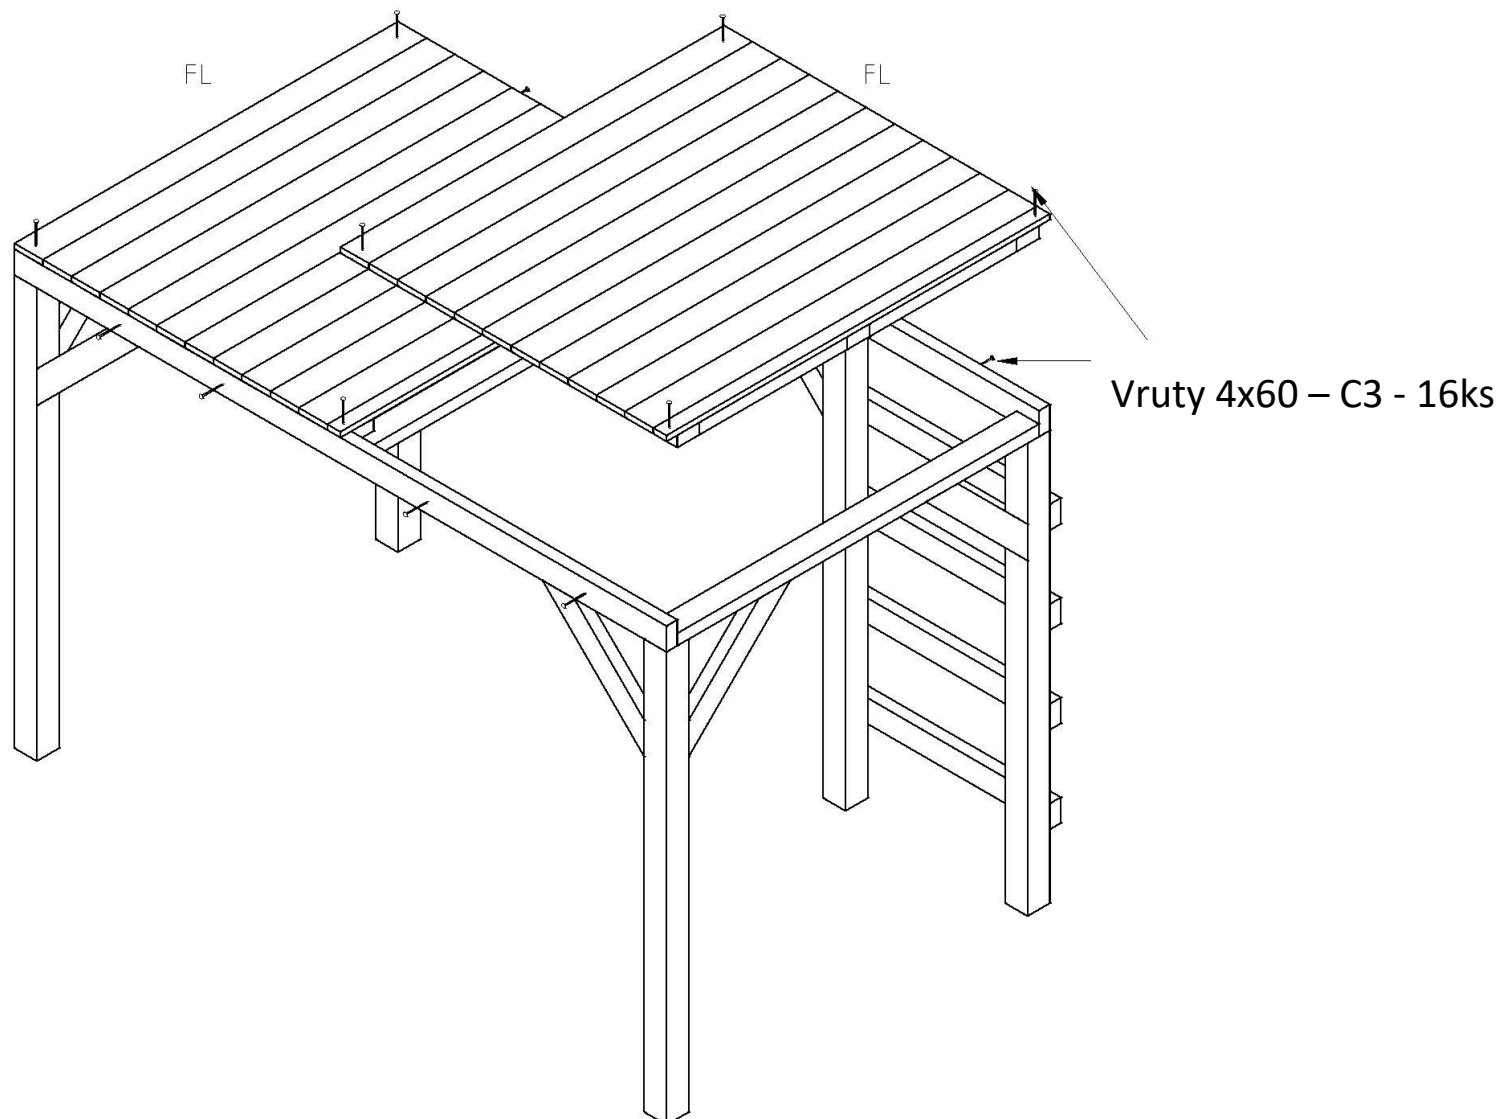


Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

5.1. Montáž stěnových polí

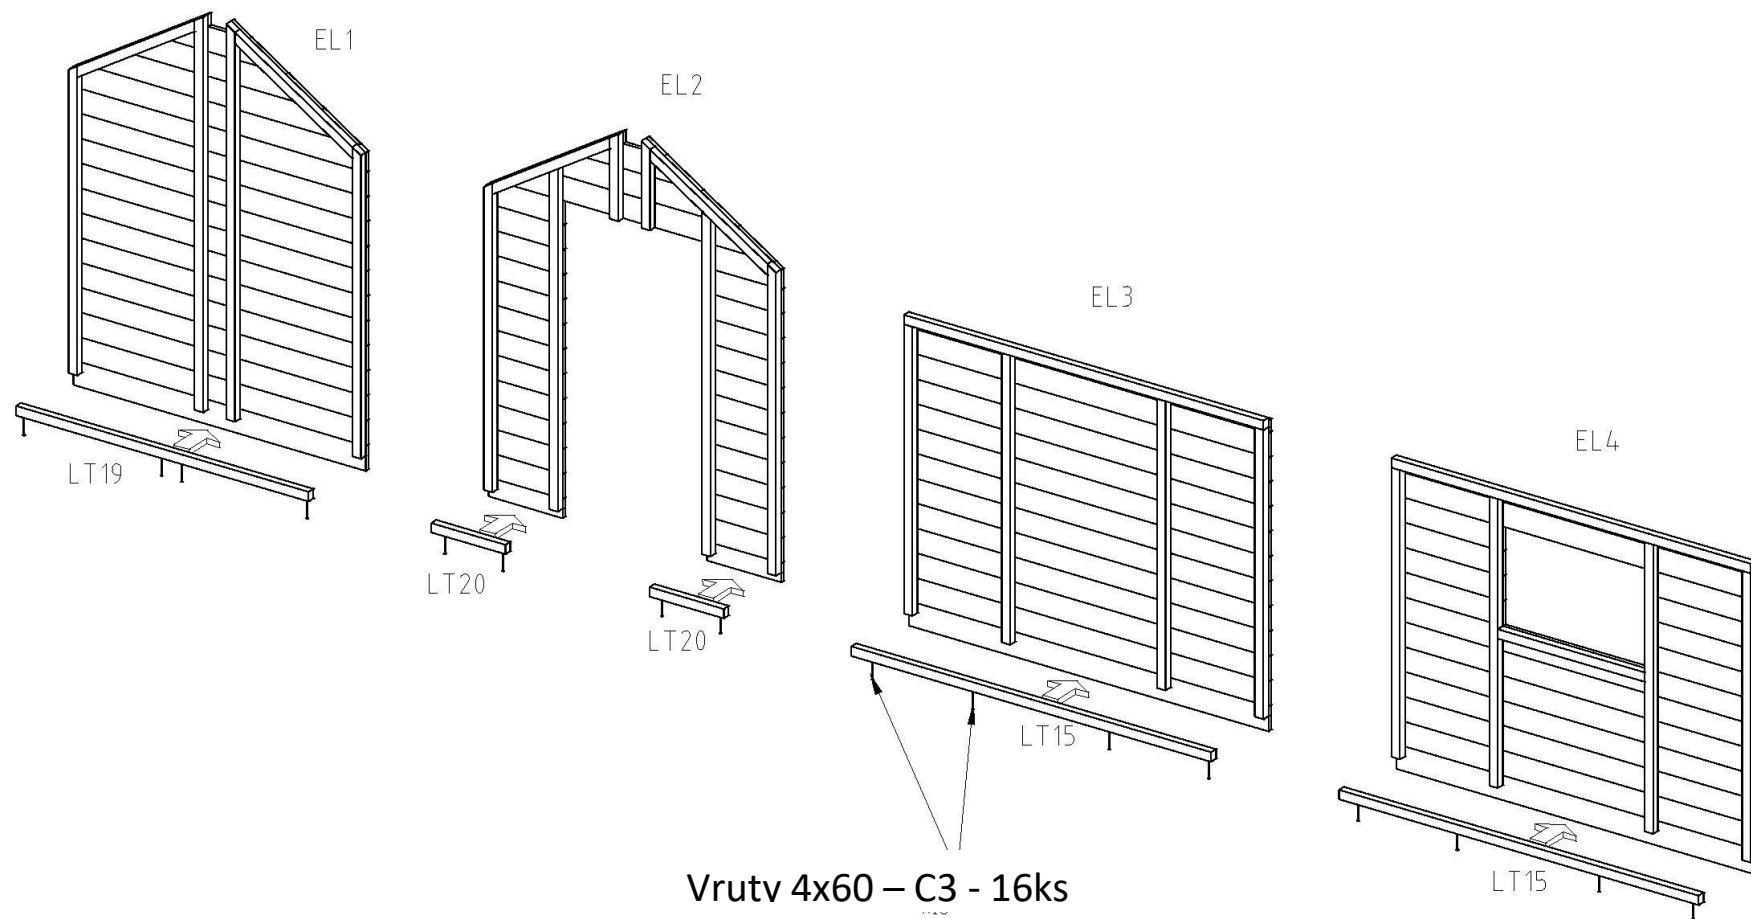

Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

5.2. Montáž stěnových polí

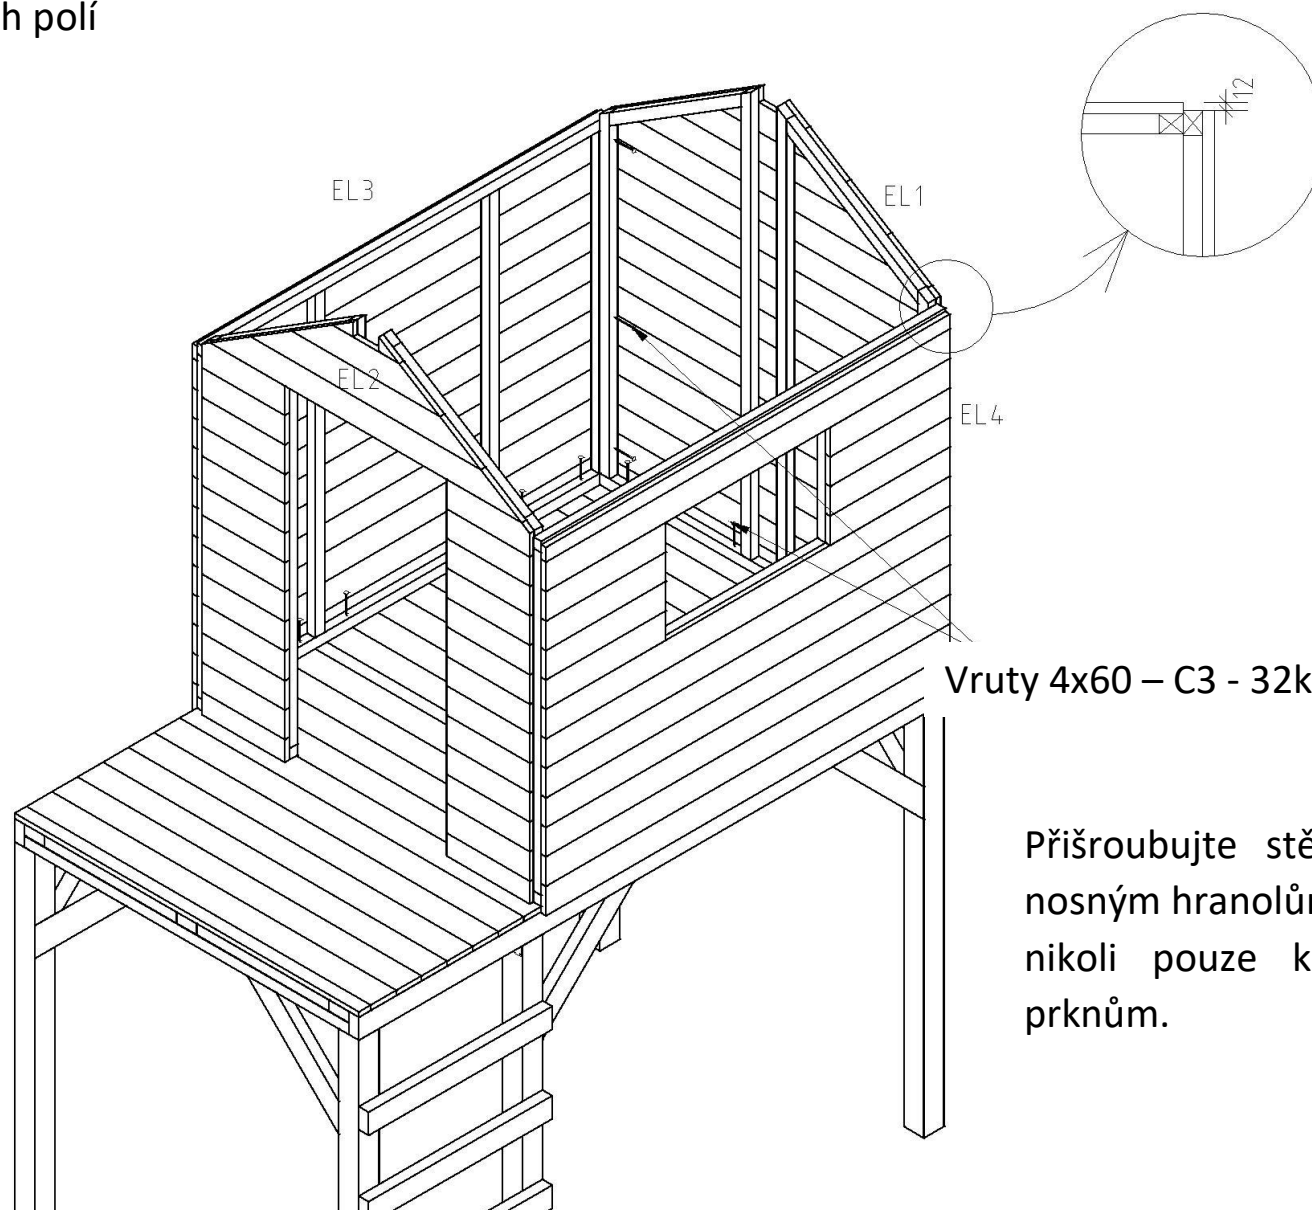


Vruty 4x60 – C3 - 32ks

Přišroubujte stěnové prvky k nosným hranolům podlahy, nikoli pouze k podlahovým prkům.



Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

6.1. Magnety

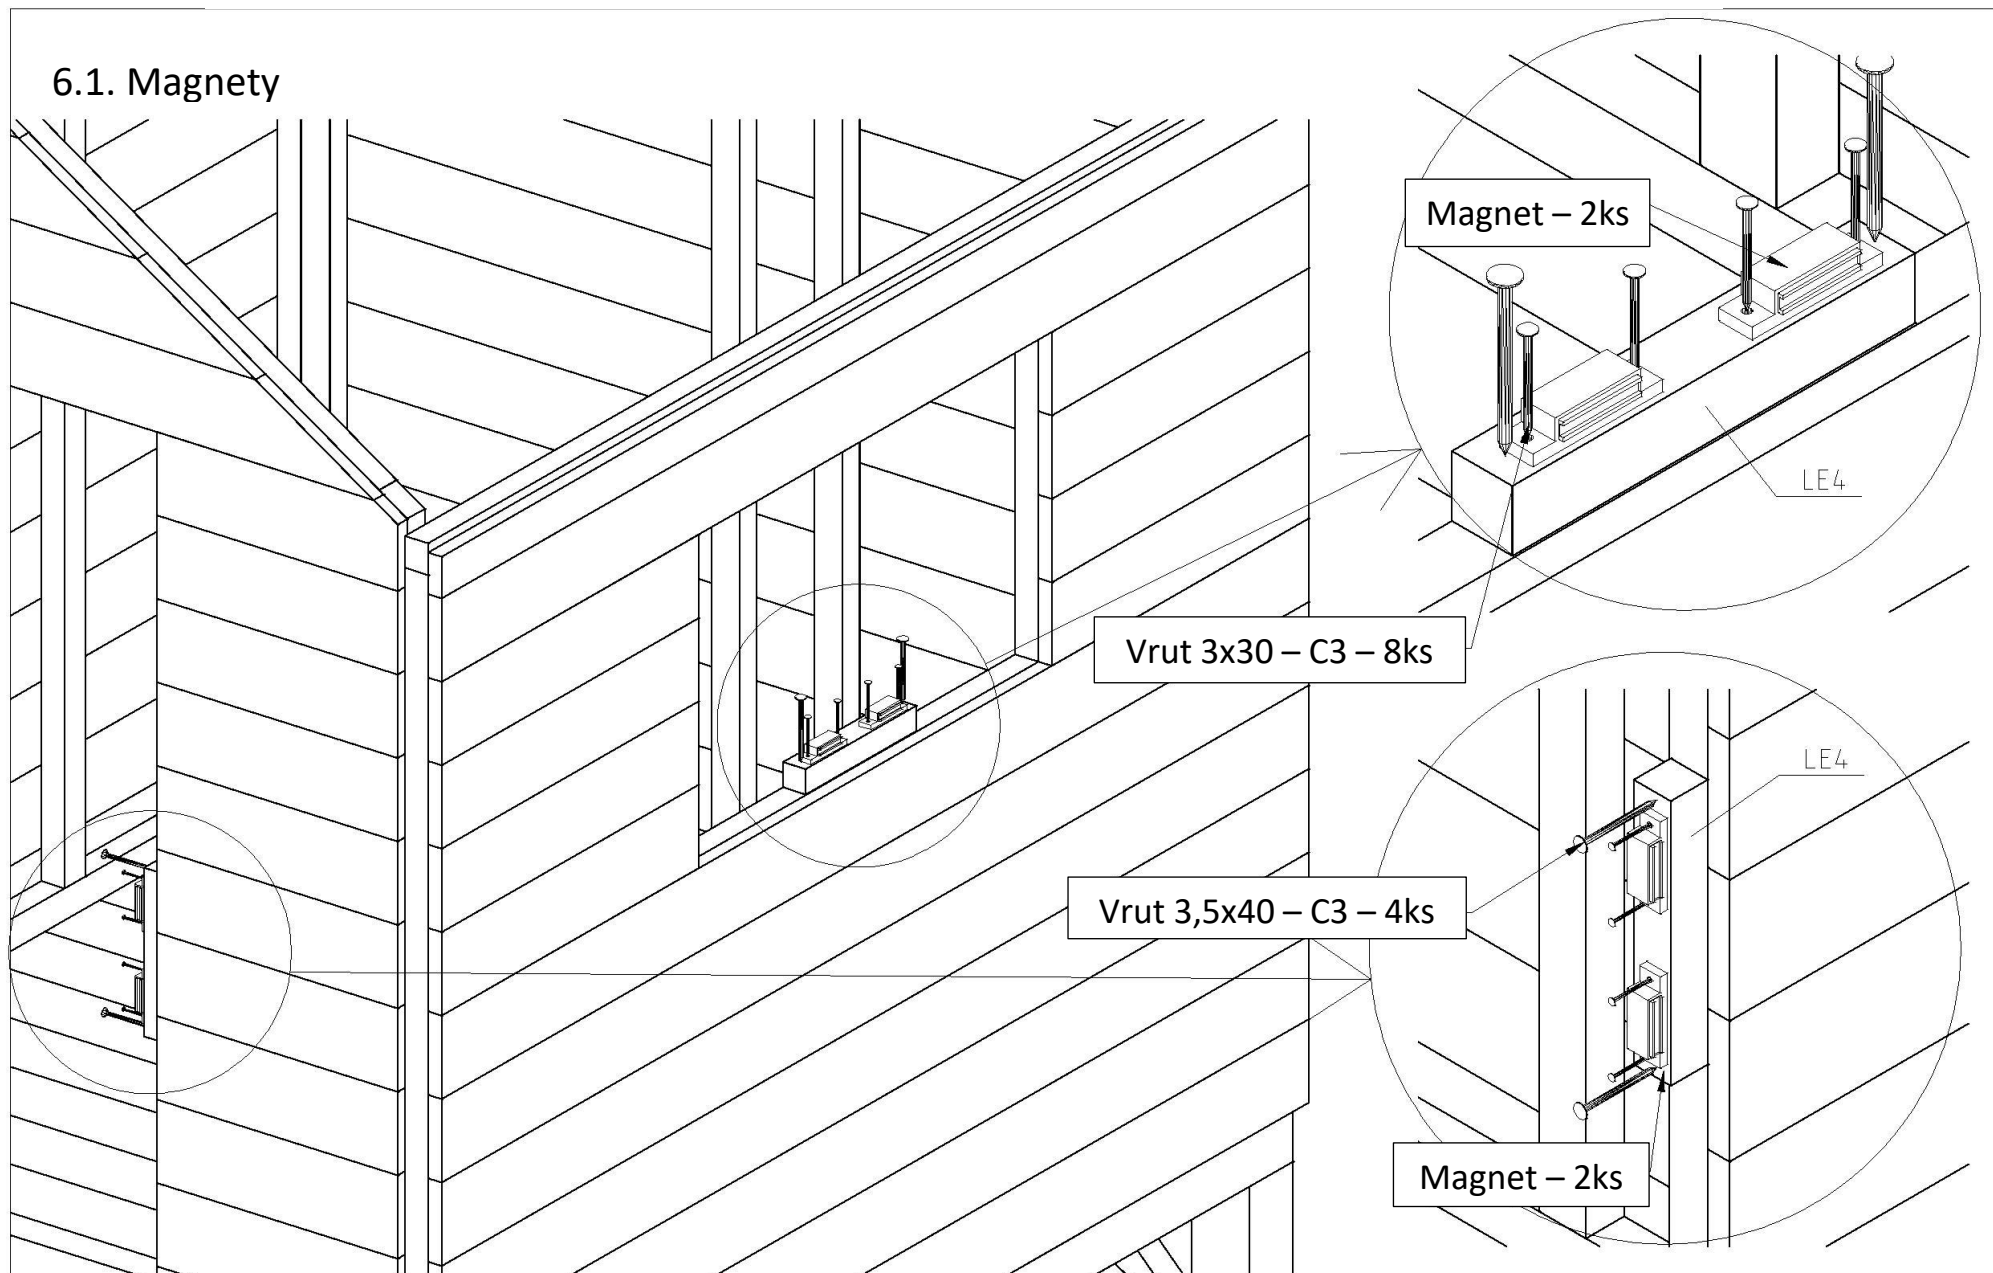

Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

6.2. Magnety

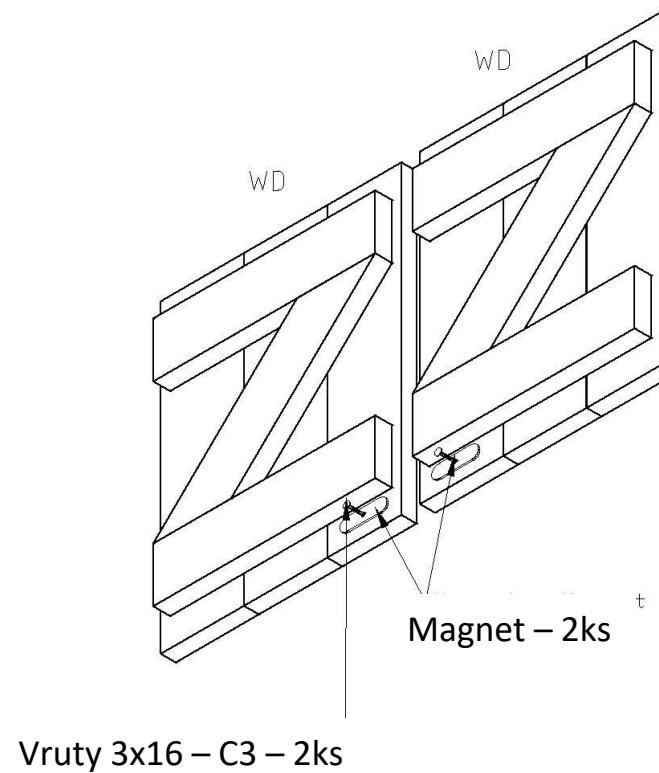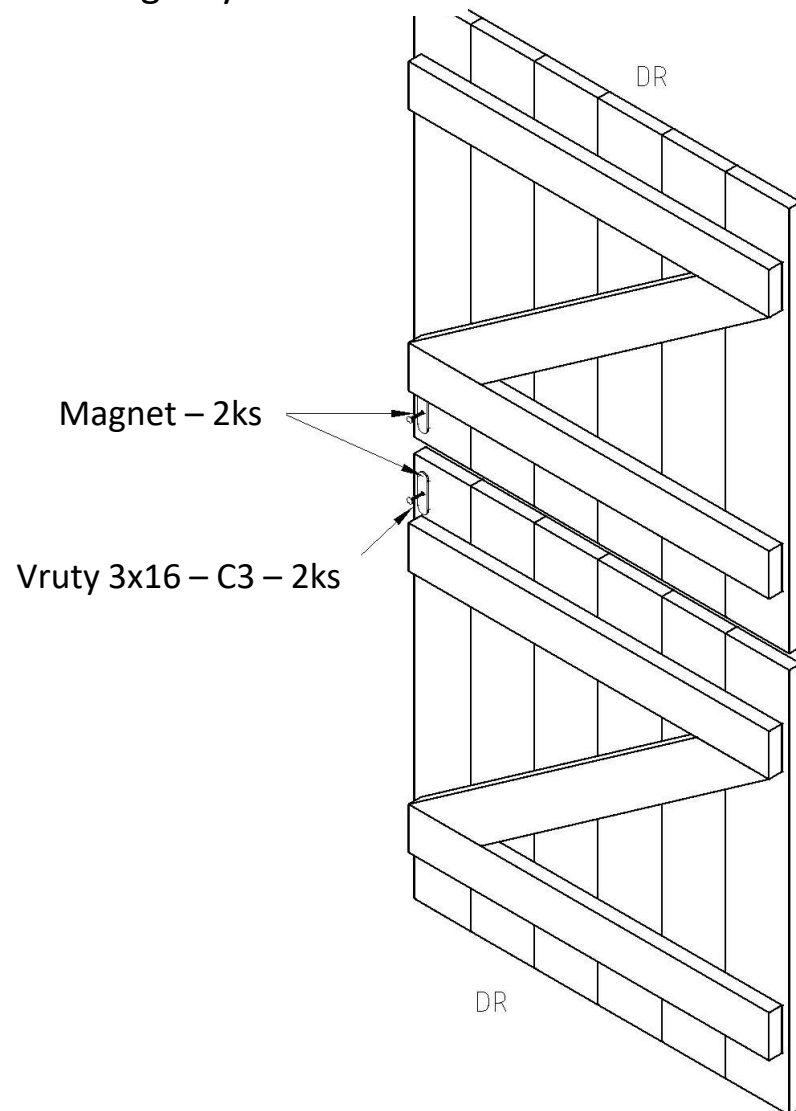

Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm



7. Dveře/Okno

Vrutky 4x30 – C3 – 48ks

Křížové panty – 8ks


Madlo – 1ks

Vrutky 5x30 – C3 – 4ks

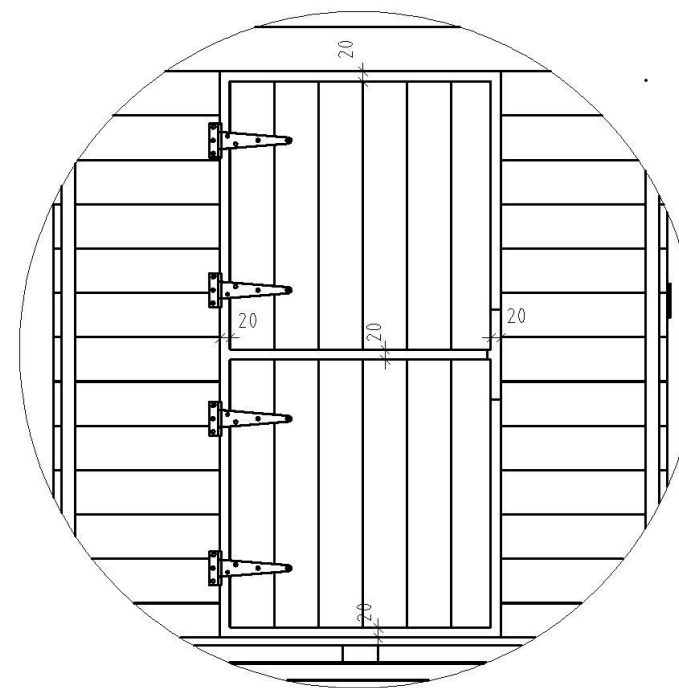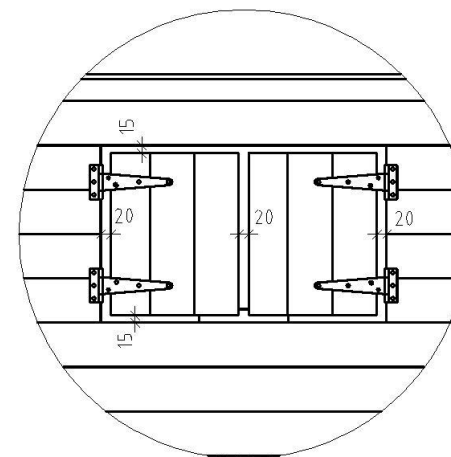

Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

8. Olištování

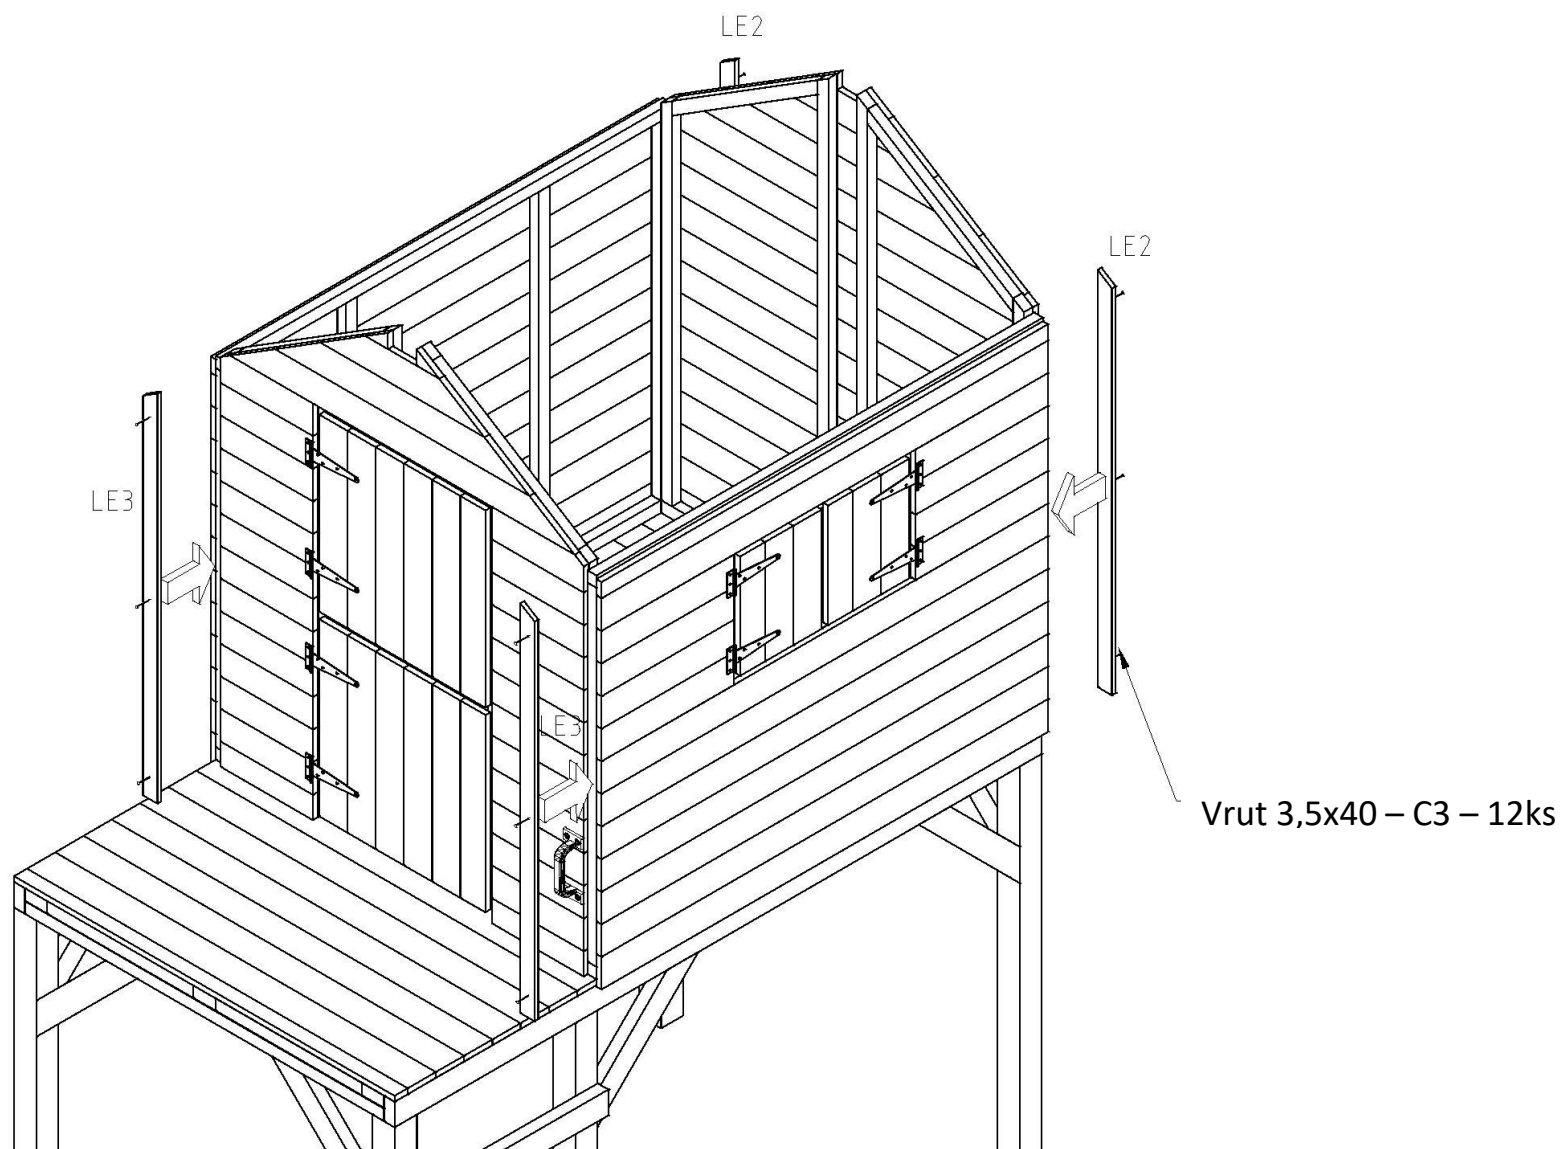

Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

9. Nosná konstrukce střechy

Vrut 5x100 – C3 – 6ks



TB2

TB3

TB1




Úhelník 40x40x40 – 4ks
Vrut 3,5x40 – C3 – 32ks

TB1

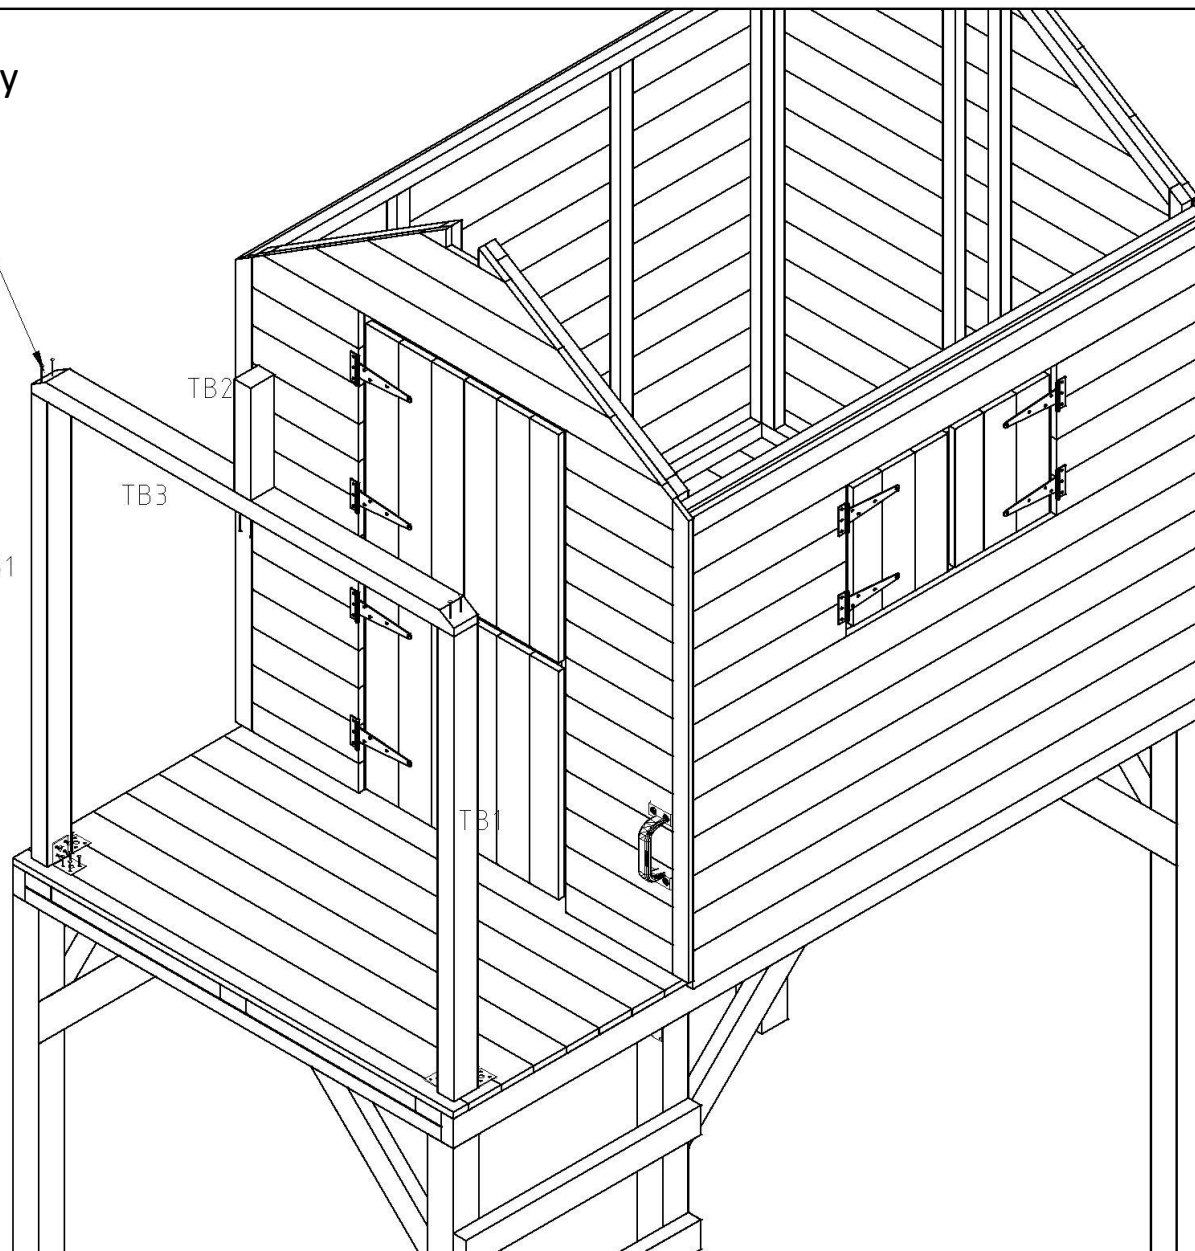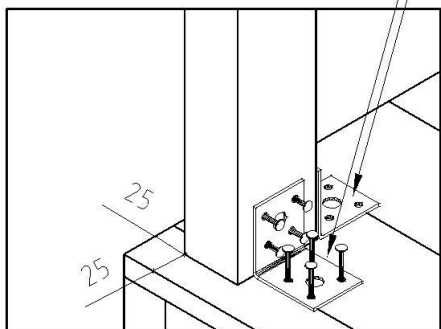


Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

10.1. Zábradlí

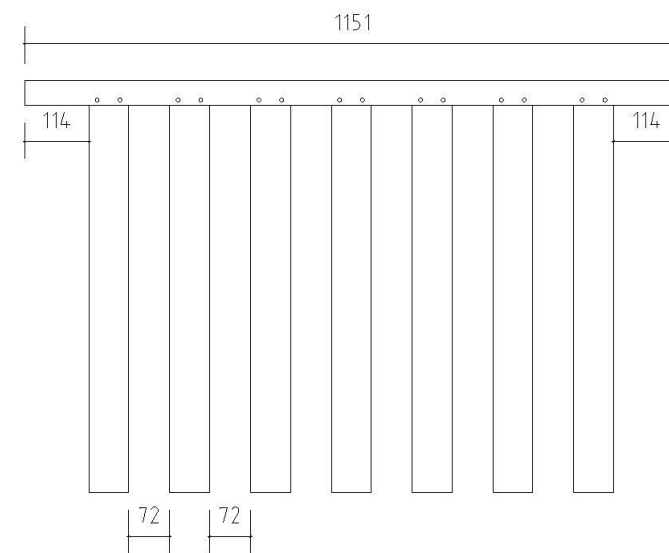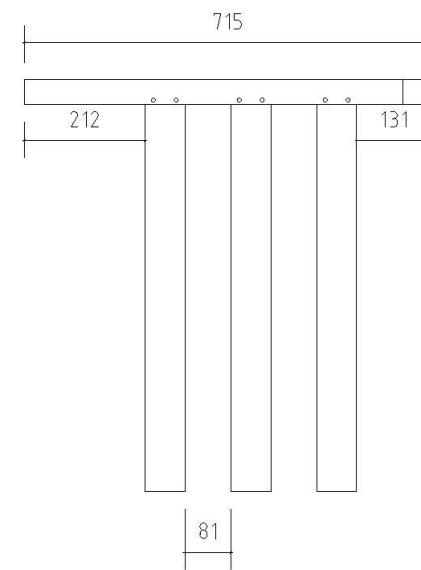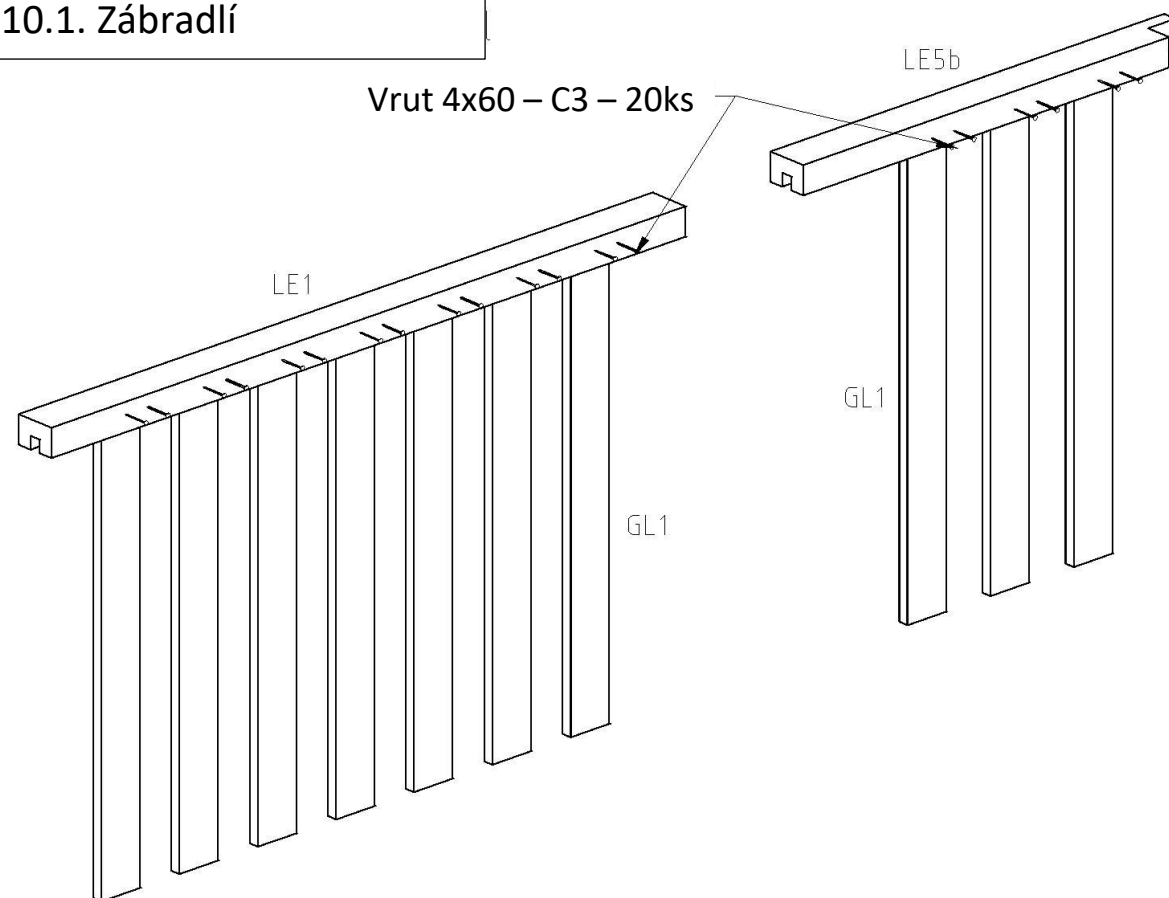


Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

10.2. Zábradlí

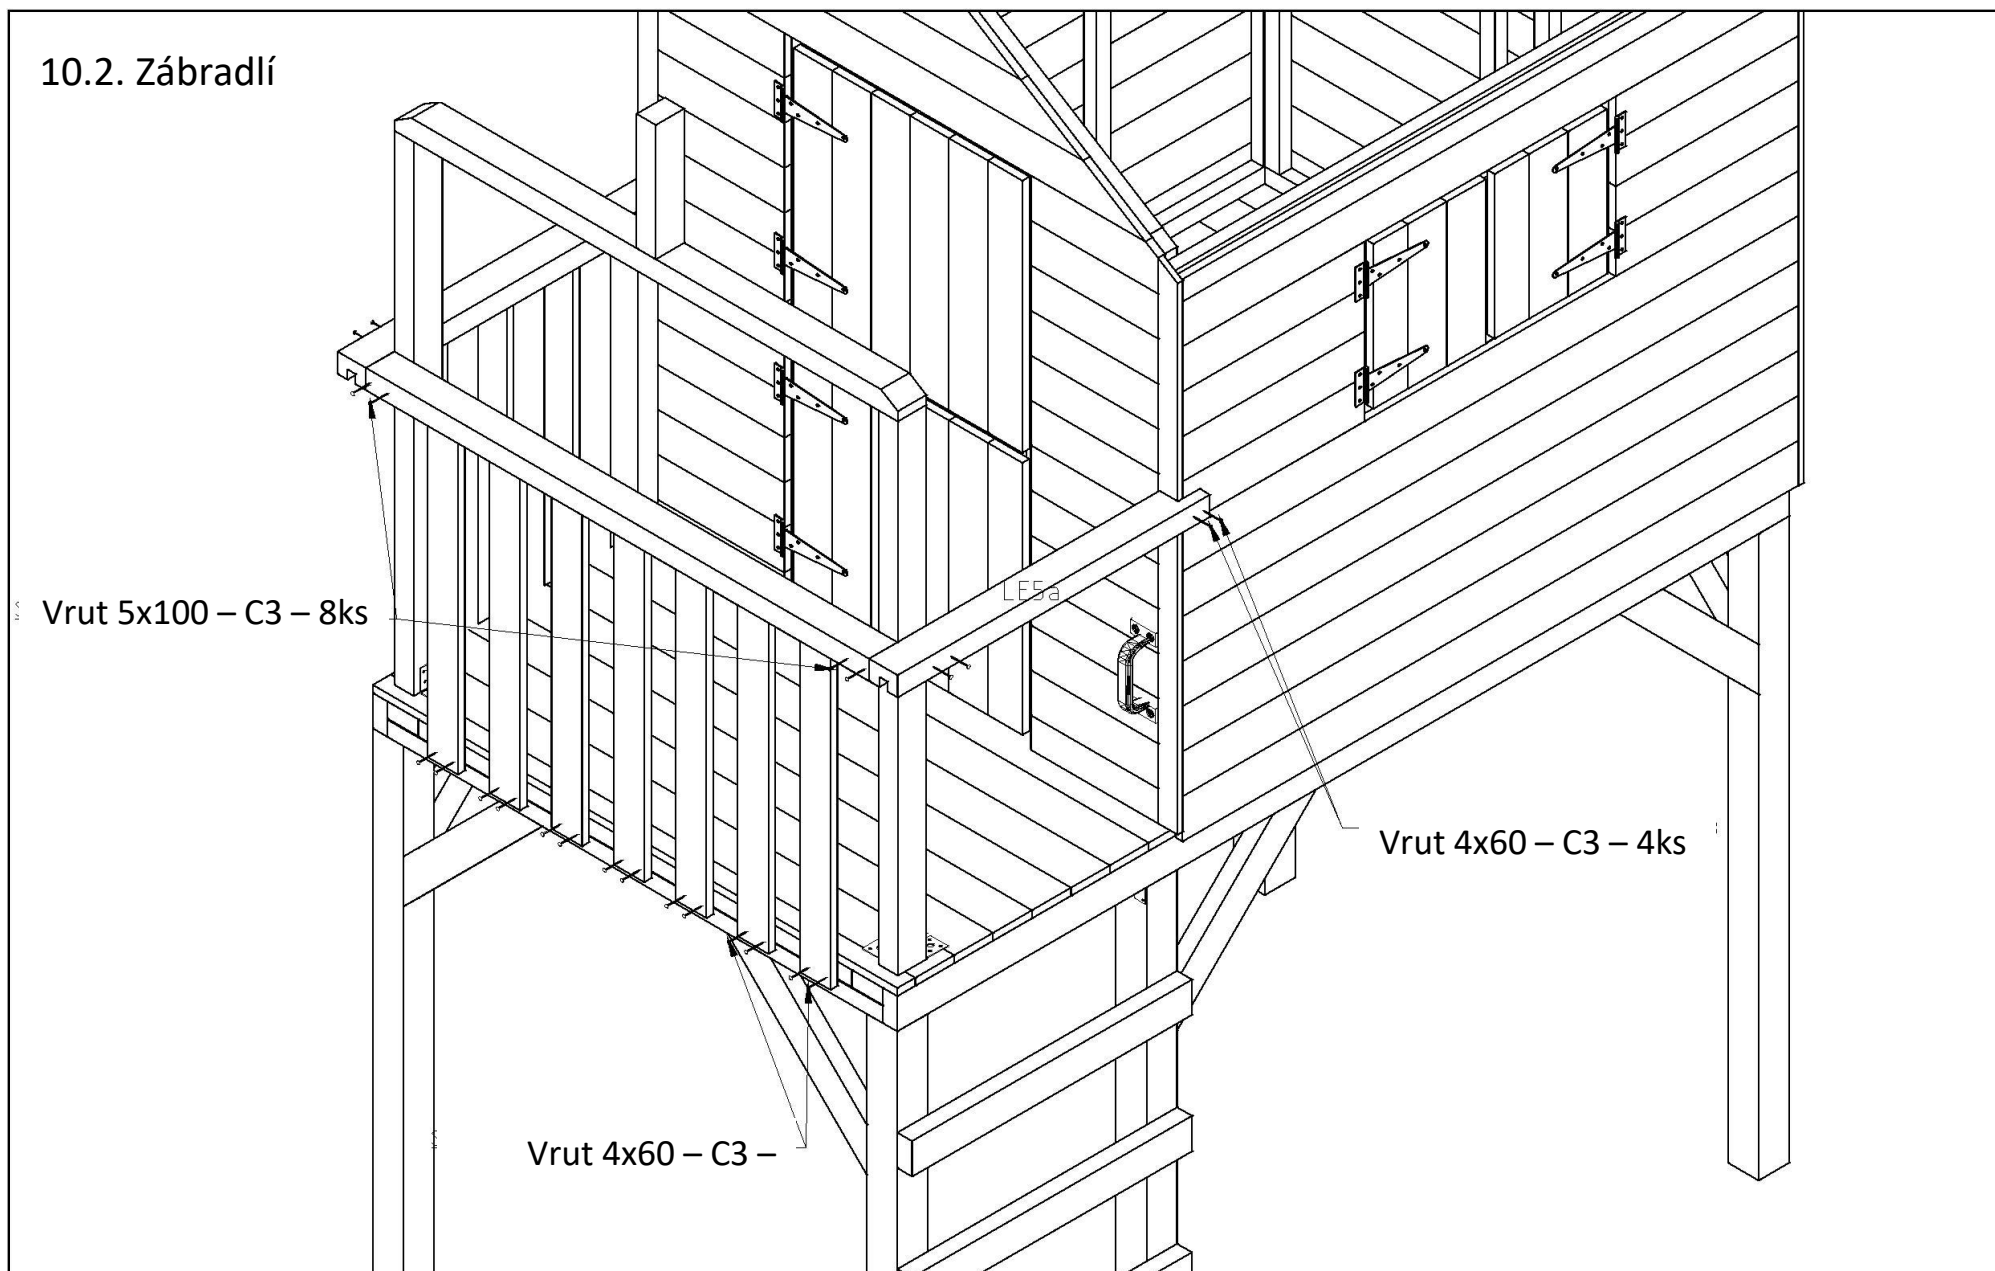

Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

11.1. Střecha

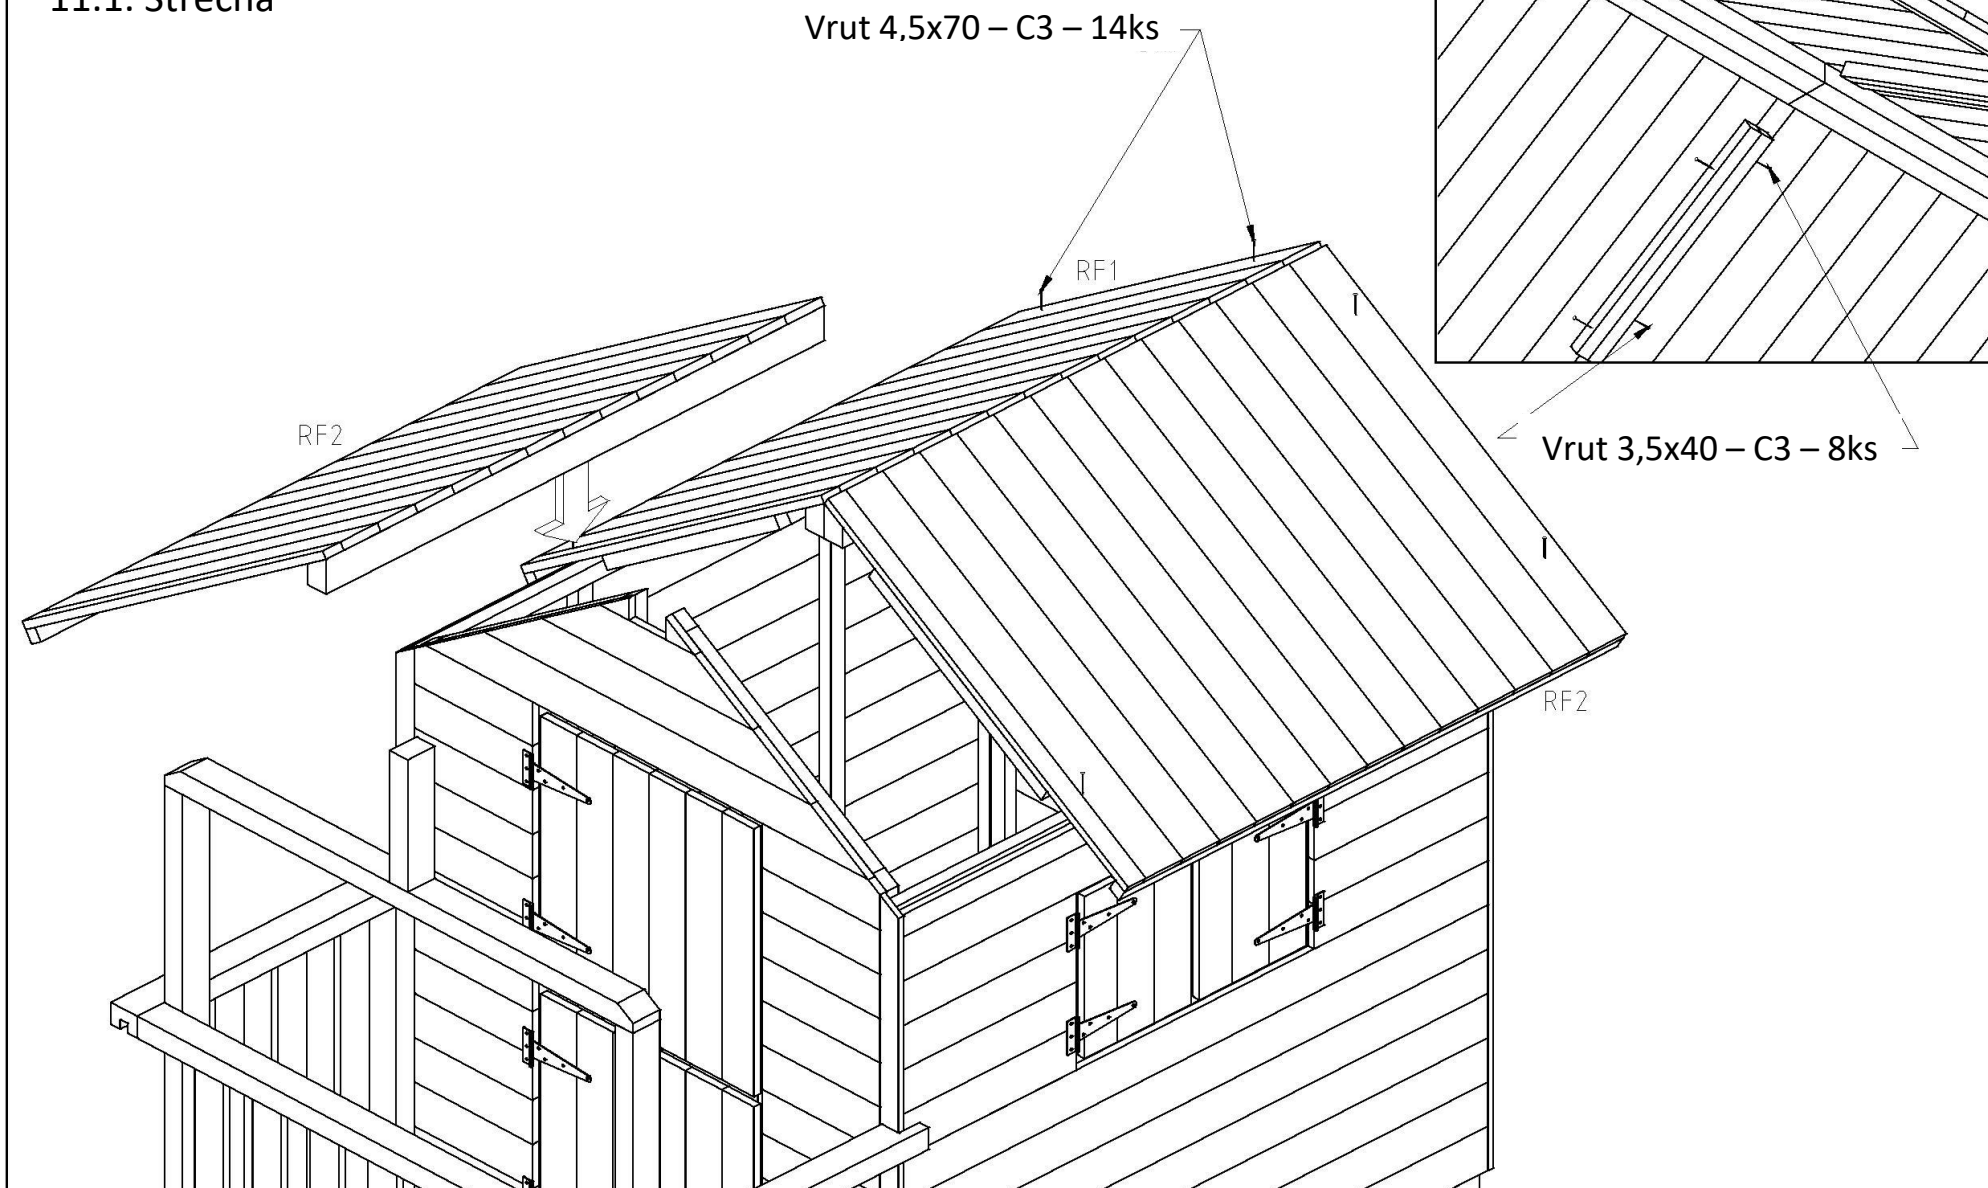

Montážní návod – Voldemort 120x204-16mm

11.2. Střecha

